

Montageanleitung

Stand 11/2025

E-60*

Hinweis

Die Rollowelle mit Behang ist bereits werkseitig für den Transport in der Kassette montiert und durch eine Schutzfolie vor Verschmutzung geschützt.


→ Vor der Montage muss die Rollowelle aus der Kassette entfernt werden.

→ Kassette vorsichtig auf eine saubere, weiche Unterlage legen um Beschädigungen zu vermeiden.


- ① Befestigungsschrauben der Revisionsblende entfernen und Revisionsblende abnehmen.



- ② Auf Gegenseite des Motos das Kunststoffrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Lagerstift eingefahren ist und selbstständig einrastet.

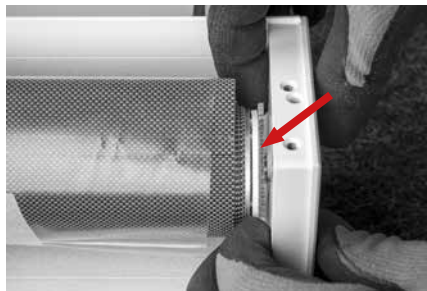

- ③ Rollowelle vorsichtig entnehmen und Behang vor Verschmutzung oder Beschädigungen schützen.

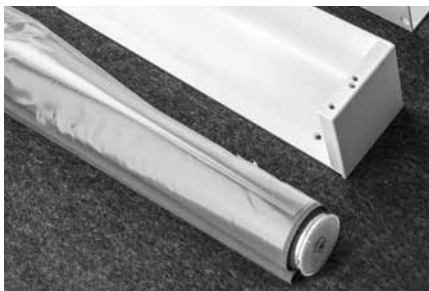

*Die Bilder zeigen das Modell E-80. Die Montage des E-60 erfolgt in identischer Reihenfolge.

Warnung**Verletzungsgefahr durch herabfallende Kassette oder Rollowelle.**

Bei unsachgemäßer Montage kann die Kassette oder Welle mit Behang herunterfallen.

- Kassette fachgerecht und waagrecht montieren.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden. Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Kassette bzw. Welle mit Behang nach Montage auf sicheren Halt prüfen.

Achtung**Beschädigung oder Verschmutzung des Rollobehangs.**

Bei Einbau ohne Schutzfolie kann der Behang beschädigt oder verschmutzt werden.


- Rollowelle inkl. Schutzfolie montieren.
- Schutzfolie nach der Montage mit dem mitgelieferten Folienmesser entfernen.

Achtung**Beschädigung des Motorkabels.**

Beim Einbau der Rollowelle mit Motor kann das Motorkabel beschädigt werden.

- Motorkabel nicht knicken.
- Motorkabel muss komplett aus der Kassette geführt werden.

- ④ Leerkassette fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.
- ⑤ Motorkabel durch den Kabelauslass führen und Rollowelle auf Motorseite mit Metallplättchen in den Schlitz der Höhenverstellung einhängen.
- ⑥ Rollowelle von unten einfahren. Kunststoffrad im Uhrzeigersinn drehen bis Lagerstift im Schlitz der Höhenverstellung hörbar einrastet.

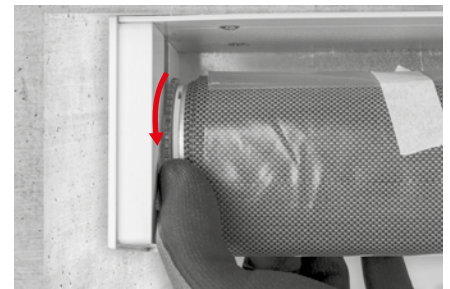

- ⑦ Hinweis-Etiketten entfernen, um Abstand zwischen Folie und Behang zu vergrößern.
- ⑧ Schutzfolie mit Folienmesser entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.
- ⑨ Schutzpapier entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel

- Elektroanschluss nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen.
- Beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung beachten.

Achtung

Beschädigung des Rollos durch Hindernisse im Fahrweg.

- Der Fahrweg des Behangs muss jederzeit frei sein.

- ⑩ Elektromotor fachgerecht anschließen.

Hinweis

Die Rollowelle kann je nach Wickeldurchmesser in der Höhe angepasst werden, um einen geraden Lauf des Behangs sicherzustellen.

- Die Verstellung erfolgt über die integrierte Höhenverstellung im Seitendeckel mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel.
- Der Behang darf nicht an Kassette oder Schrauben streifen.

- ⑪ Fahrweg des Behangs auf geraden Lauf prüfen.

Bei Bedarf die Höhenverstellung im Seitendeckel anpassen, bis der Behang gerade läuft.



- ⑫ Obere und untere Endlage gemäß Einstellanleitung des Motors einstellen.



Einstellanleitung
Somfy Sonesse 40

- ⑬ Revisionsblende bündig auf Kassette schieben.



- ⑭ Revisionsblende von unten festschrauben.



- ⑮ Fahrweg des Behangs auf freien Lauf prüfen.

