

# Montageanleitung

## E-80

Stand 09/2025

### Hinweis

Die Rollowelle mit Behang ist bereits werkseitig für den Transport in der Kassette montiert und durch eine Schutzfolie vor Verschmutzung geschützt.



→ Vor der Montage muss die Rollowelle aus der Kassette entfernt werden.

→ Kassette vorsichtig auf eine saubere, weiche Unterlage legen um Beschädigungen zu vermeiden.


- 1** Befestigungsschrauben der Revisionsblende entfernen und Revisionsblende abnehmen.



- 2** Auf Gegenseite des Motos das Kunststoffrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Lagerstift eingefahren ist und selbstständig einrastet.

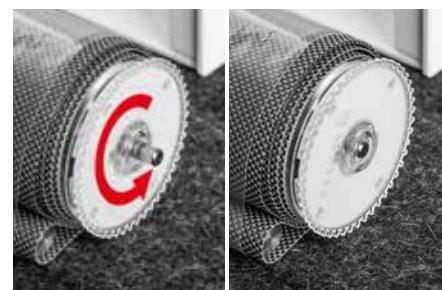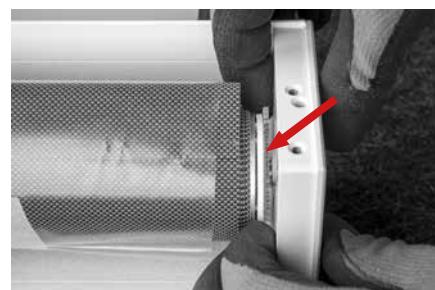

- 3** Rollowelle vorsichtig entnehmen und Behang vor Verschmutzung oder Beschädigungen schützen.

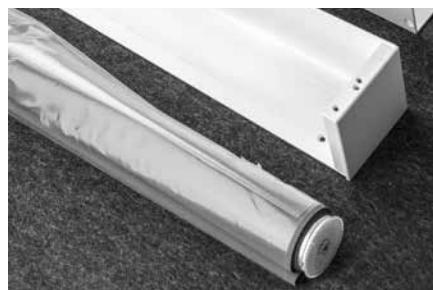

**Warnung****Verletzungsgefahr durch herabfallende Kassette oder Rollowelle.**

Bei unsachgemäßer Montage kann die Kassette oder Welle mit Behang herunterfallen.

- Kassette fachgerecht und waagerecht montieren.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden.  
Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Kassette bzw. Welle mit Behang nach Montage auf sicheren Halt prüfen.

**Achtung****Beschädigung oder Verschmutzung des Rollobehangs.**

Bei Einbau ohne Schutzfolie kann der Behang beschädigt oder verschmutzt werden.

- Rollowelle inkl. Schutzfolie montieren.
- Schutzfolie nach der Montage mit dem mitgelieferten Folienmesser entfernen.

**Achtung****Beschädigung des Motorkabels.**


Beim Einbau der Rollowelle mit Motor kann das Motorkabel beschädigt werden.

- Motorkabel nicht knicken.
- Motorkabel muss komplett aus der Kassette geführt werden.


- 4** Leerkassette fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.



- 5** Motorkabel durch den Kabelauslass führen und Rollowelle auf Motorseite mit Metallplättchen in den Schlitz der Höhenverstellung einhängen.

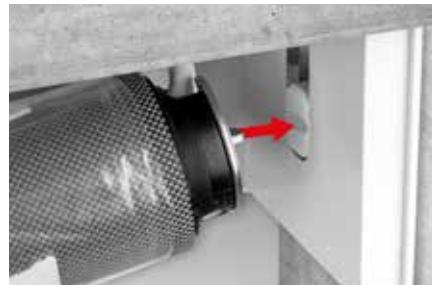

- 6** Rollowelle von unten einfahren. Kunststoffrad im Uhrzeigersinn drehen bis Lagerstift im Schlitz der Höhenverstellung hörbar einrastet.

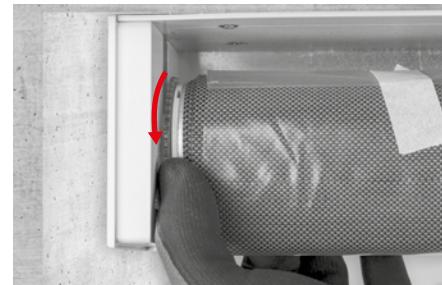

- 7** Hinweis-Etiketten entfernen, um Abstand zwischen Folie und Behang zu vergrößern.



- 8** Schutzfolie mit Folienmesser entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



- 9** Schutzpapier entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



**GEFAHR**

**Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel**  
 → Elektroanschluss nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen.  
 → Beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung beachten.

**Achtung****Beschädigung des Rollos durch Hindernisse im Fahrweg.**

→ Der Fahrweg des Behangs muss jederzeit frei sein.

- ⑩ Elektromotor fachgerecht anschließen.

**Hinweis**

Die Rollowelle kann je nach Wickeldurchmesser in der Höhe angepasst werden, um einen geraden Lauf des Behangs sicherzustellen.

→ Die Verstellung erfolgt über die integrierte Höhenverstellung im Seitendeckel mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel.

→ Der Behang darf nicht an Kassette oder Schrauben streifen.

- ⑪ Fahrweg des Behangs auf geraden Lauf prüfen.

Bei Bedarf die Höhenverstellung im Seitendeckel anpassen, bis der Behang gerade läuft.




- ⑫ Obere und untere Endlage gemäß Einstellanleitung des Motors einstellen.




Einstellanleitung  
Somfy Sonesse 40

- ⑬ Revisionsblende bündig auf Kassette schieben.

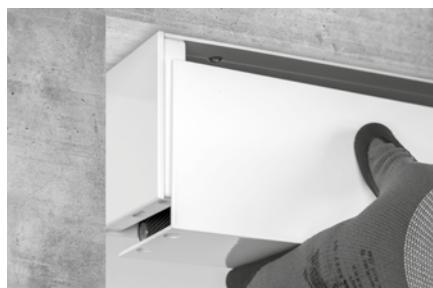

- ⑭ Revisionsblende von unten festschrauben.

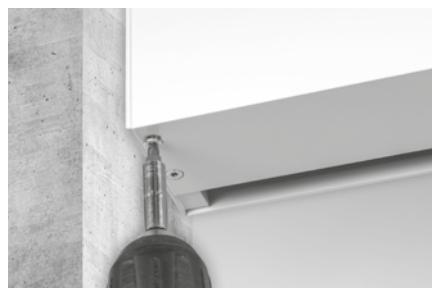

- ⑮ Fahrweg des Behangs auf freien Lauf prüfen.

