

# Montageanleitung

## K-80

Stand 09/2025

### Hinweis

Die Rollowelle mit Behang ist bereits werkseitig für den Transport in der Kassette montiert und durch eine Schutzfolie vor Verschmutzung geschützt.


→ Vor der Montage muss die Rollowelle aus der Kassette entfernt werden.

→ Kassette vorsichtig auf eine saubere, weiche Unterlage legen um Beschädigungen zu vermeiden.


- 1** Befestigungsschrauben der Revisionsblende entfernen und Revisionsblende abnehmen.



- 2** Auf Gegenseite des Kettengetriebes das Kunststoffrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Lagerstift eingefahren ist und selbstständig einrastet.

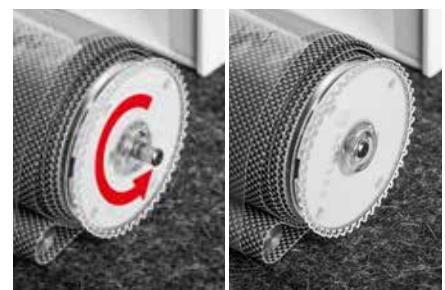

- 3** Rollowelle vorsichtig entnehmen und Behang vor Verschmutzung oder Beschädigungen schützen.

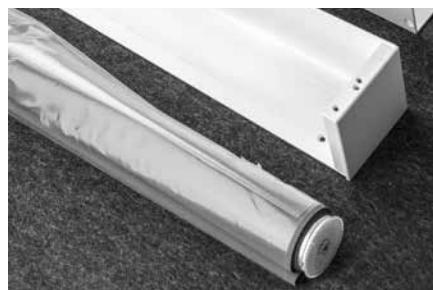

**Warnung****Verletzungsgefahr durch herabfallende Kassette oder Rollowelle.**

Bei unsachgemäßer Montage kann die Kassette oder Welle mit Behang herunterfallen.

- Kassette fachgerecht und waagerecht montieren.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden.  
Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Kassette bzw. Welle mit Behang nach Montage auf sicheren Halt prüfen.

**Achtung****Beschädigung oder Verschmutzung des Rollobehangs.**


Bei Einbau ohne Schutzfolie kann der Behang beschädigt oder verschmutzt werden.

- Rollowelle inkl. Schutzfolie montieren.
- Schutzfolie nach der Montage mit dem mitgelieferten Folienmesser entfernen.


- ④** Leerkassette fachgerecht und waagerecht an Decke oder Wand montieren.



- ⑤** Rollowelle auf der Kettenseite mit Metallplättchen in den Schlitz der Höhenverstellung einhängen.

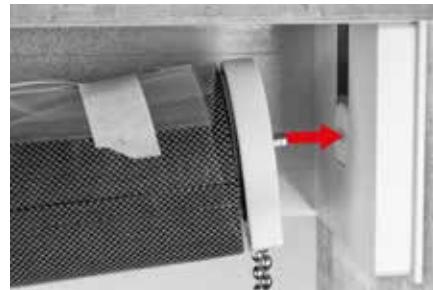

- ⑥** Rollowelle von unten einfahren. Kunststoffrad im Uhrzeigersinn drehen bis Lagerstift im Schlitz der Höhenverstellung hörbar einrastet.

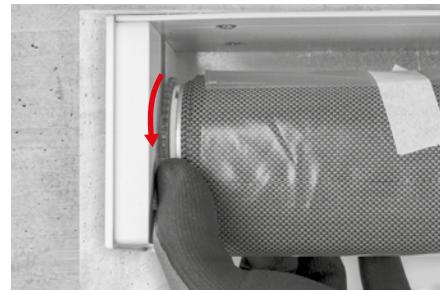

- ⑦** Hinweis-Etiketten entfernen, um Abstand zwischen Folie und Behang zu vergrößern.



- ⑧** Schutzfolie mit Folienmesser entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



- ⑨** Schutzpapier entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.




**Hinweis**

Die Rollowelle kann je nach Wickeldurchmesser in der Höhe angepasst werden, um einen geraden Lauf des Behangs sicherzustellen.

- Die Verstellung erfolgt über die integrierte Höhenverstellung im Seitendeckel mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel.
- Der Behang darf nicht an Kassette oder Schrauben streifen.

- (10)** Fahrweg des Behangs auf geraden Lauf prüfen.

Bei Bedarf die Höhenverstellung im Seitendeckel anpassen, bis der Behang gerade läuft.

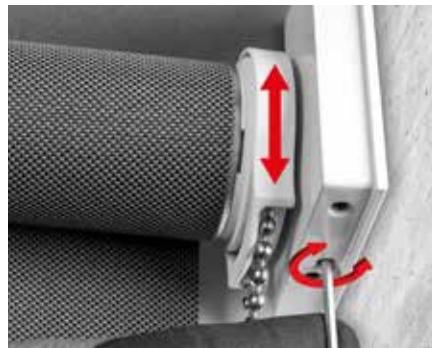**Warnung****Strangulation von Kleinkindern durch Schlingen in Ketten.**

- Beachten Sie unsere Kindersicherheitshinweise gemäß DIN EN 13120.
- Ketten außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Ketten aufzustellen.

**Achtung****Beschädigung des Rollos durch Hindernisse im Fahrweg.**

- Der Fahrweg des Behangs muss jederzeit frei sein.


- (11)** Mitgelieferte Kettenstopper zur Sicherung der oberen und unteren Endlage anbringen.



- (12)** Revisionsblende bündig auf Kassette schieben.



- (13)** Revisionsblende von unten festschrauben.

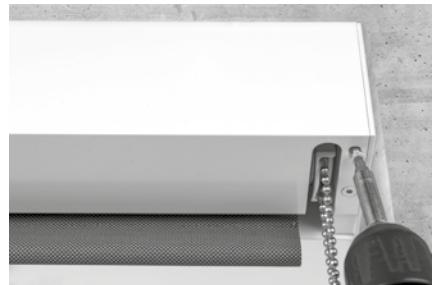

- (14)** Fahrweg des Behangs auf freien Lauf prüfen.

