

Einstellanleitung Endlagen

Somfy Sonesse 40

Stand 03/2025

Seite 1

Hinweis

Beschädigung des Motors durch ungeeignetes Werkzeug oder zu großen Verstellweg.


- Sechskantschlüssel mit Rundkopf 4 mm oder 5/32" zu verwenden. Keine Elektroschrauber verwenden!
- Endlagen in einem Korrekturvorgang nicht um mehr als 6 Umdrehungen korrigieren. Bei größeren Korrekturen muss der Vorgang schrittweise wiederholt werden.



Anleitung als Video ansehen

Allgemeine Hinweise

- Zum Nachstellen der Endlagen befinden sich auf der Motorseite zwei Einstellschrauben, gekennzeichnet mit 1 und 2.
- Welche Einstellschraube die obere bzw. untere Endlage verändert, hängt von der Position des Motors und der Abrollrichtung des Behanges ab.
- Die Einstellschrauben sind mit der Drehrichtung Plus und Minus gekennzeichnet.
- Die Drehrichtung Plus und Minus verändert die Endlage und gibt an, wie lange der Motor in die jeweilige Richtung dreht. Bei Plus dreht sich der Motor länger, bei Minus entsprechend kürzer.

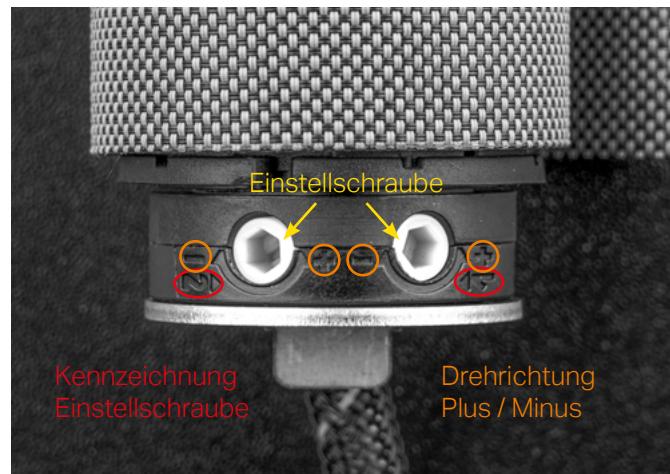

Motor Rechts



Motor links



Behang hinten abrollend




Behang vorn abrollend



Motor rechts, Behang hinten abrollend**Obere Endlage nachstellen**

- ① Drücken Sie die Taste AUF der Bedieneinheit, um den Behang in die obere Endlage zu fahren.

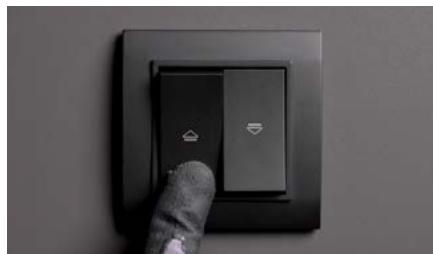

- ② Stellen Sie die Bedieneinheit in die Neutralposition.




- ③ Um den Behang nach oben zu korrigieren, Einstellschraube 1 gegen den Uhrzeigersinn auf Plus drehen.



- Um den Behang nach unten zu korrigieren, Einstellschraube 1 im Uhrzeigersinn auf Minus drehen.



- ④ Drücken Sie die Taste AB und dann die Taste AUF um die neue Endlage zu überprüfen.

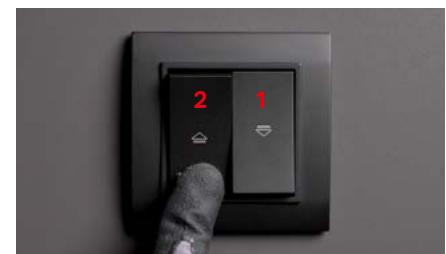**Untere Endlage nachstellen**

- ① Drücken Sie die Taste AB der Bedieneinheit, um den Behang in die untere Endlage zu fahren.



- ② Stellen Sie die Bedieneinheit in die Neutralposition.




- ③ Um den Behang nach unten zu korrigieren, Einstellschraube 2 gegen den Uhrzeigersinn auf Plus drehen.



- Um den Behang nach oben zu korrigieren, Einstellschraube 2 im Uhrzeigersinn auf Minus drehen.




- ④ Drücken Sie die Taste AUF und dann die Taste AB um die neue Endlage zu überprüfen.

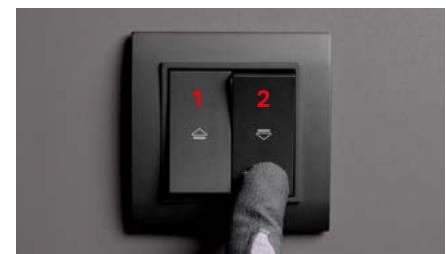


Motor rechts, Behang vorn abrollend

Obere Endlage nachstellen


- ① Drücken Sie die Taste AUF der Bedieneinheit, um den Behang in die obere Endlage zu fahren.

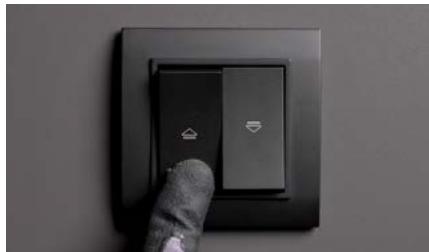


- ② Stellen Sie die Bedieneinheit in die Neutralposition.

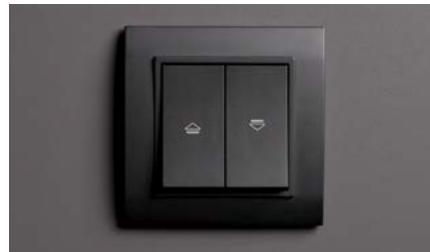


- ③ Um den Behang nach oben zu korrigieren, Einstellschraube 2 gegen den Uhrzeigersinn auf Plus drehen.

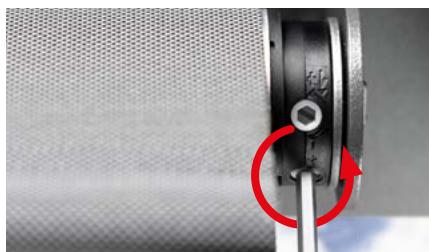

- Um den Behang nach unten zu korrigieren, Einstellschraube 2 im Uhrzeigersinn auf Minus drehen.

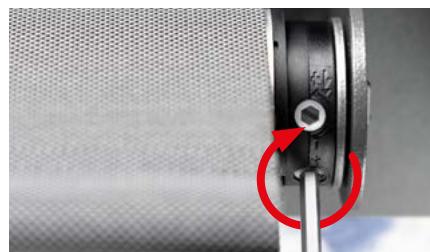


- ④ Drücken Sie die Taste AB und dann die Taste AUF um die neue Endlage zu überprüfen.

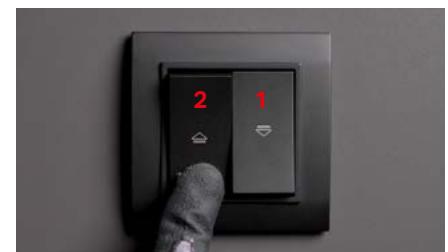


Untere Endlage nachstellen

- ① Drücken Sie die Taste AB der Bedieneinheit, um den Behang in die untere Endlage zu fahren.

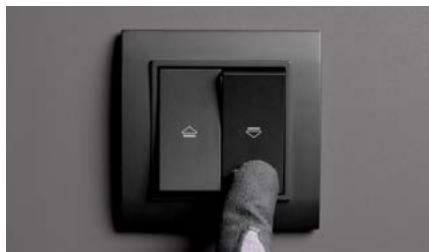


- ② Stellen Sie die Bedieneinheit in die Neutralposition.

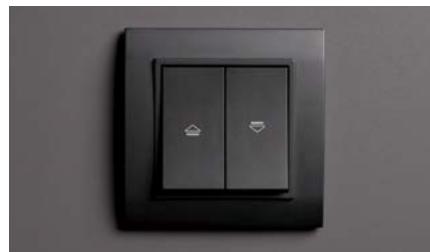


- ③ Um den Behang nach unten zu korrigieren, Einstellschraube 1 gegen den Uhrzeigersinn auf Plus drehen.



- Um den Behang nach oben zu korrigieren, Einstellschraube 1 im Uhrzeigersinn auf Minus drehen.

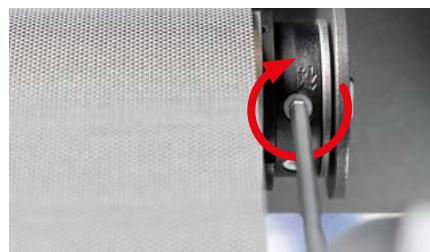


- ④ Drücken Sie die Taste AUF und dann die Taste AB um die neue Endlage zu überprüfen.

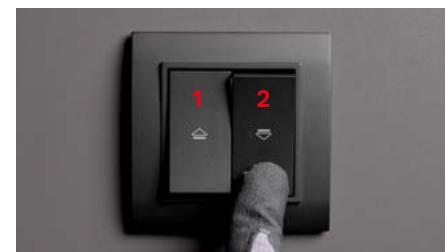

Motor links, Behang hinten abrollend**Obere Endlage nachstellen**

- ① Drücken Sie die Taste AUF der Bedieneinheit, um den Behang in die obere Endlage zu fahren.

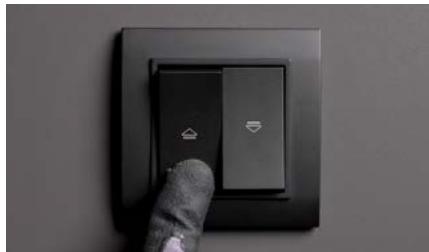

- ② Stellen Sie die Bedieneinheit in die Neutralposition.




- ③ Um den Behang nach oben zu korrigieren, Einstellschraube 2 gegen den Uhrzeigersinn auf Plus drehen.




- Um den Behang nach unten zu korrigieren, Einstellschraube 2 im Uhrzeigersinn auf Minus drehen.




- ④ Drücken Sie die Taste AB und dann die Taste AUF um die neue Endlage zu überprüfen.

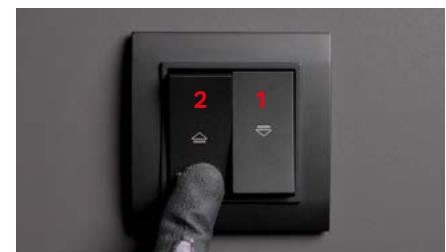**Untere Endlage nachstellen**

- ① Drücken Sie die Taste AB der Bedieneinheit, um den Behang in die untere Endlage zu fahren.

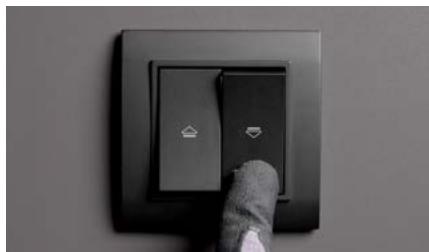

- ② Stellen Sie die Bedieneinheit in die Neutralposition.

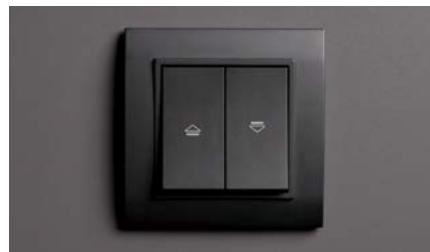


- ③ Um den Behang nach unten zu korrigieren, Einstellschraube 1 gegen den Uhrzeigersinn auf Plus drehen.



- Um den Behang nach oben zu korrigieren, Einstellschraube 1 im Uhrzeigersinn auf Minus drehen.




- ④ Drücken Sie die Taste AUF und dann die Taste AB um die neue Endlage zu überprüfen.

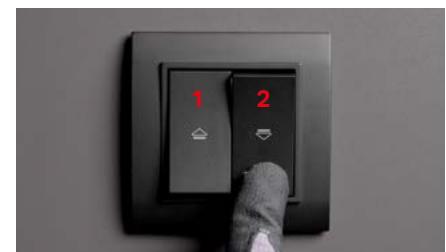

Motor links, Behang vorn abrollend

Obere Endlage nachstellen

- ① Drücken Sie die Taste AUF der Bedieneinheit, um den Behang in die obere Endlage zu fahren.

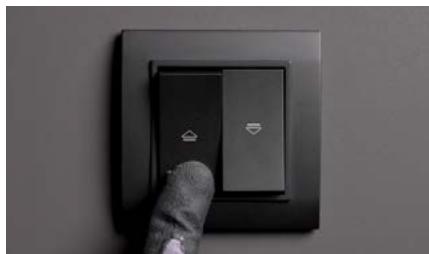

- ② Stellen Sie die Bedieneinheit in die Neutralposition.



- ③ Um den Behang nach oben zu korrigieren, Einstellschraube 1 gegen den Uhrzeigersinn auf Plus drehen.



- Um den Behang nach unten zu korrigieren, Einstellschraube 1 im Uhrzeigersinn auf Minus drehen.




- ④ Drücken Sie die Taste AB und dann die Taste AUF um die neue Endlage zu überprüfen.



Untere Endlage nachstellen


- ① Drücken Sie die Taste AB der Bedieneinheit, um den Behang in die untere Endlage zu fahren.

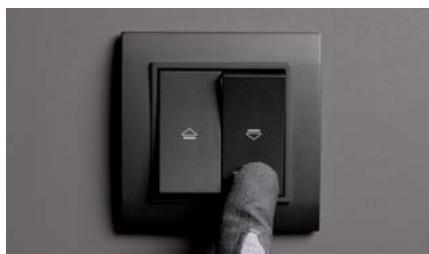

- ② Stellen Sie die Bedieneinheit in die Neutralposition.



- ③ Um den Behang nach unten zu korrigieren, Einstellschraube 2 gegen den Uhrzeigersinn auf Plus drehen.

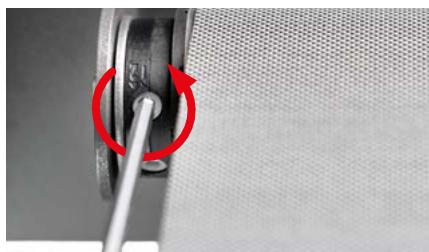

- Um den Behang nach oben zu korrigieren, Einstellschraube 2 im Uhrzeigersinn auf Minus drehen.



- ④ Drücken Sie die Taste AUF und dann die Taste AB um die neue Endlage zu überprüfen.

