


Montageanleitung

Sonic-Slice Modell P-920

Deckenmontage mit Dreipunkt-Seilabhängung

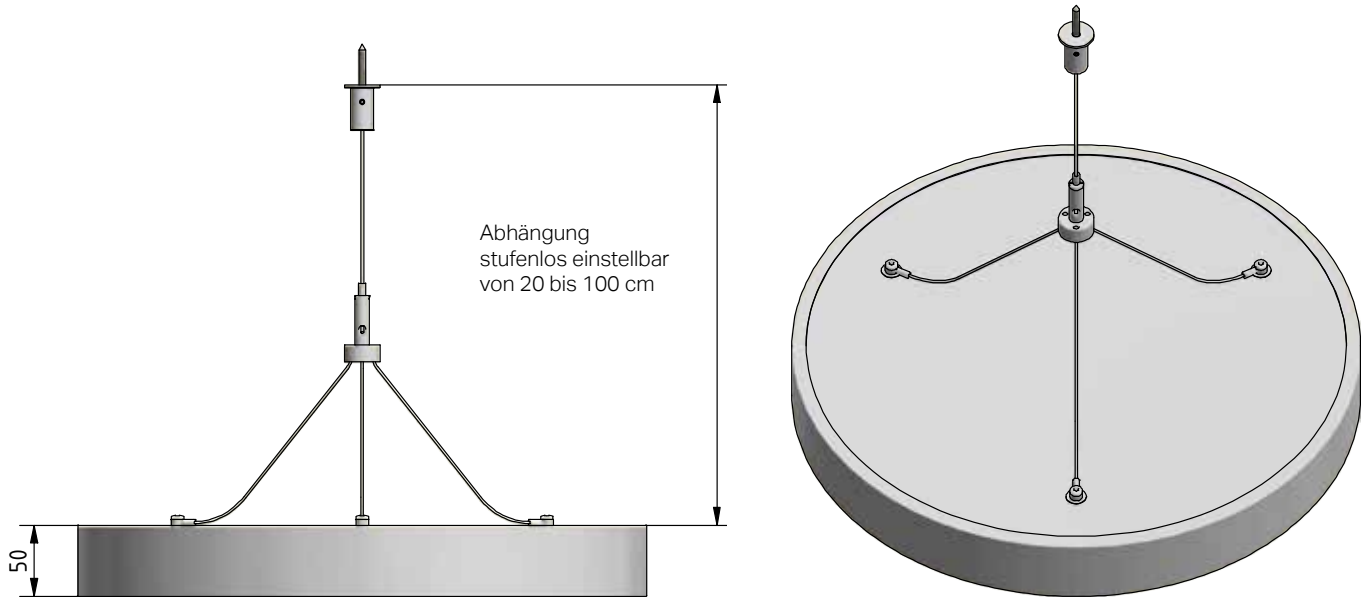

GEFAHR



Herabfallendes Sonic-Slice durch fehlerhafte Montage.

Eine unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Sonic-Slice und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.


- Die Montage darf nur durch Personen mit geeigneten Fachkenntnissen durchgeführt werden.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden.
Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bereich unter dem Sonic-Slice während der Montage freihalten.

- (1) Montagepunkt des Deckenhalters an der Decke anzeichnen.
- (2) Gewindestifte an oberer Seilhalterung lösen und Deckenhalter entnehmen.
- (3) Deckenhalter fachgerecht an Decke montieren.
- (4) Untere Seilhalter mit den mitgelieferten Schrauben am Sonic-Slice befestigen.
Die Montagepunkte sind durch versenkte Dübel im Sonic-Slice vorgegeben.
- (5) Sonic-Slice mit den montierten Seilhaltern anheben und den oberen Seilhalter auf die Deckenhalter aufstecken. Den oberen Seilhalter mit den Gewindestiften sicher am Deckenhalter befestigen.


ACHTUNG: Vor dem Loslassen des Sonic-Slice sicherstellen, dass der obere Seilhalter vollständig und sicher an den Deckenhaltern befestigt ist.

- (6) Seil auf gewünschte Höhe einstellen.

Höhe verringern:

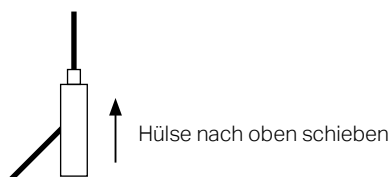

Höhe vergrößern:

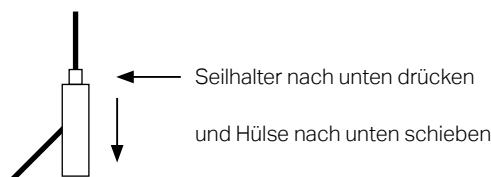

- (7) Montage auf sicheren Halt prüfen!