

Durach


Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Elektro-Raffrollo mit Akkuantrieb

Stand: Juli 2018



Abmessungen

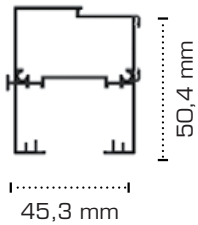

Spezifikationen


- Steuerung per Fernbedienung
- Ausgestattet mit wieder aufladbarer Batterie
- Motortyp: Somfy 5690
- Stromspannung: 12V
- Drehmoment: 0.8 Nm
- Geschwindigkeit: \uparrow ca. 2,3 m/Min. \downarrow ca. 3,2 m/Min.
- Mindestbreite: 57 mm
- Maximale Breite: 400 cm
- Maximal anzuhebendes Gewicht: 0 - 7 kg
- Maximale Hubhöhe: 3,5 m
- Abstand Außenseite 1. Schnur: 8 cm (min. 3,5 cm)

Montagehinweise


Stütze 3046



Deckenmontage

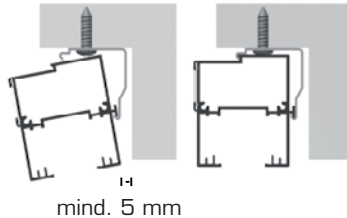

Wandmontage

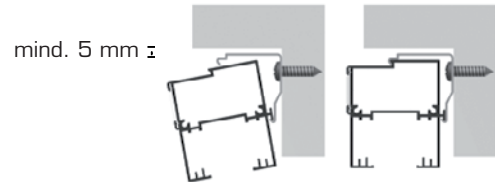

Explosionsansicht



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Batterie aufladen

- Die Batterie kann jederzeit aufgeladen werden.
- Ladezeit: ca. 2 Stunden.
- Zum Aufladen ist das Ladegerät Typ 5651 (Abb.1) zu benutzen.
- Während des Ladevorgangs wird die Stromzufuhr zum Motor ausgeschaltet.

1. Anschlussstecker des Ladegeräts in die Buchse unter der Steuersystemtechnik einstecken (Abb.2).

2. Auf die Leuchtanzeige achten:


- gelb: Initialisierung
- orange: schnell laden
- grün/gelb: volle Kapazität aufladen
- grün: Erhaltungsladen (nachladen)
- abwechselnd orange/grün: Fehler

3. Sobald die Leuchtanzeige grün ist, kann der Anschlussstecker abgenommen werden.

Abb.1



Abb.2

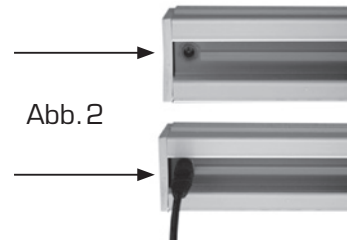

Einstellen

Unsere Steuersysteme 545 sind standardmäßig mit einer eingebauten Batterie und einem Motor mit eingebautem Empfänger versehen. Nach Montage des Systems können Sie das System mit der beiliegenden Fernbedienung steuern.

Bevor Sie das System bedienen, müssen Sie dafür sorgen, dass die Zugschnüre belastet (Stoff) sind, andernfalls werden sie fehlerhaft aufgewickelt, was später zu Problemen führen kann!

Sorgen Sie dafür, dass bei Montage der Falgardine die Zugschnüre ordnungsgemäß spannen. Überflüssige Längen sind mit einer Reserve von +/- 10 cm abzuschneiden.

Spannung anschließen



- Für die Programmierung jeweils nur 1 Motor an die Spannung anschließen. Bereits programmierte Motoren reagieren nicht mehr auf andere Kanäle, wenn sie auf einem anderen Kanal mit einem anderen Motor kontaktiert werden.
- Bewegt sich der Motor bei Anschluss an die Spannung kurz auf und ab, sind die Endpunkte bereits eingestellt.

Fernbedienung einschalten



Den gewünschten Kanal auswählen




+/- 5 Sek.




Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik


Endpositionen einstellen

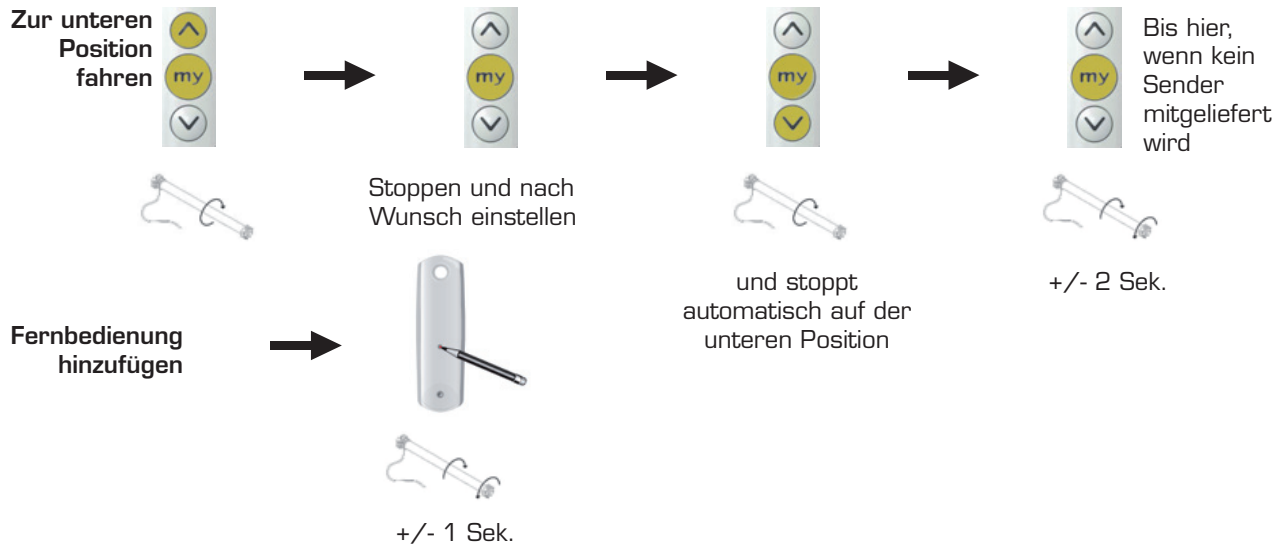


Obere Position einstellen

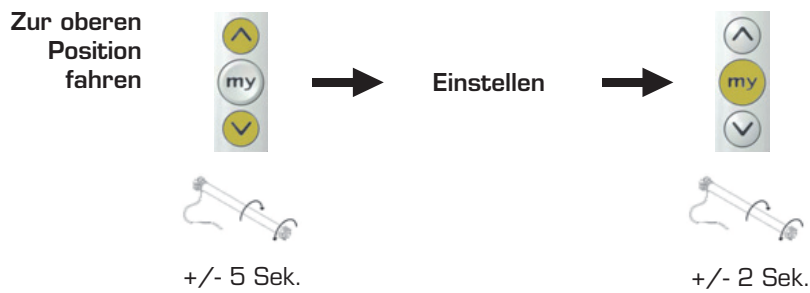

Untere Position einstellen

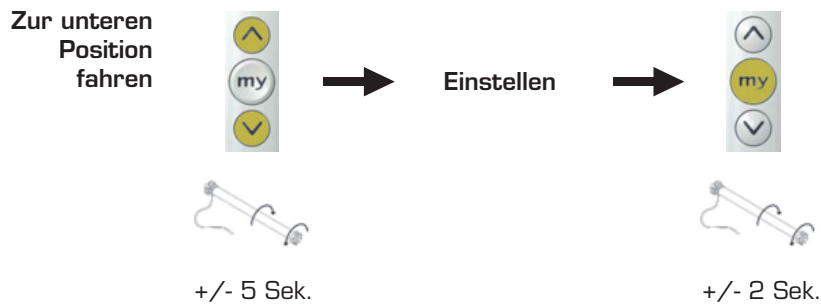

Zwischenposition einstellen oder ändern

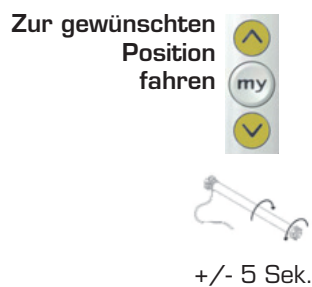

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Zwischenpositionen löschen

Zur eingestellten
Zwischenposition
fahren



+/- 5 Sek.

Kanal kopieren (auf derselben oder einer anderen Fernbedienung)



Programmierten
Kanal auswählen

Programmierter
Sender: +/- 3 Sek.



Gewünschten Kanal
auswählen

Fernbedienung mit dem
gewünschten Kanal:
+/- 3 Sek.



Kanal löschen

Mit dem Kanal beginnen, der nicht gelöscht werden muss.



Gewünschten
Kanal auswählen

Gewünschte Fernbedienung:
+/- 3 Sek.



Zu löschenden Kanal
auswählen

Fernbedienung mit dem
zu löschenden Kanal:
+/- 3 Sek.



Verlorene Fernbedienung ersetzen

Programmierte Fernbedienungen eingeben, Endpunkte und Zwischenpositionen bleiben erhalten.



+/- 2 Sek.

Neue Fernbedienung:
+/- 7 Sek.



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Motor rückstellen

Die programmierten Sender, Endpunkte und Zwischenpositionen löschen




+/- 7 Sek.

Tilt & Hebe-Funktion ausschalten (wird erneut aktiv nach RESET des Motors)


Stoppt der Motor, wenn Sie die AUF- oder AB-Taste loslassen, dann ist die Neige- & Hebe-Funktion noch aktiv. Diese Funktion wird standardmäßig bei Durach gelöscht, allerdings wird sie bei RESET wieder aktiv.

Der Motor darf
nicht auf einer
Endposition
stehen!

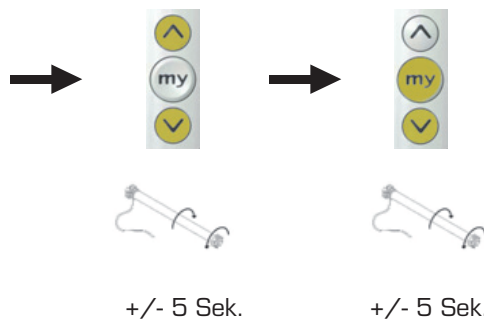

Drehrichtung umkehren

Der Motor darf
nicht auf einer
Endposition
stehen!

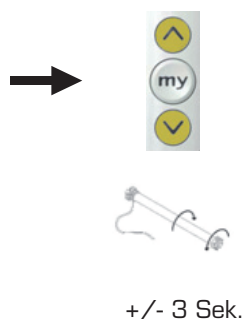

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Sicherheitsvorschriften

1. Warnungen

1.1 Warnhinweise für den Einbau

- Alle Arbeiten in Bezug auf Einbau, Anschluss, Programmierung und Wartung des Produkts dürfen allein durch einen qualifizierten und befugten Techniker, unter Beachtung der geltenden Gesetze, Normen, der lokalen Rechtsvorschriften und der Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung ausgeführt werden.
- Beim Einbau muss dieses Produkt vorsichtig behandelt werden: Stöße, Fall und Kontakt mit Flüssigkeit aller Art sind zu vermeiden; an der Außenseite des Produkts sind keine Löcher und Schrauben anzubringen; das Produkt von Wärmequellen und offenem Feuer fernhalten.
- Das Produkt nicht weiter demontieren als in der Gebrauchsanleitung beschrieben.
- Elemente des Produkts nicht anpassen, abgesehen von Anpassungen, die in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben werden. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden infolge von Anpassungen des Produkts ab.
- Wird das Netzkabel beim Einbau beschädigt, kann das Produkt nicht verwendet werden, da das Kabel nicht ersetzt werden und der Schaden eine Gefahrenquelle sein kann.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel der Motorsteuerung leicht erreichbar bleibt: Dieses Kabel muss leicht auszuwechseln sein.

1.2 Warnhinweise für den Gebrauch

- Das Produkt ist nicht bestimmt für die Benutzung durch Personen (inkl. Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mit eingeschränkten Erfahrungen oder Kenntnissen, ausgenommen sie können dank Einschalten einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, von der Aufsicht oder den produktspezifischen Hinweisen profitieren.
- Kinder nie mit Bedienungselementen spielen lassen. Fernbedienungen aus der Reichweite von Kindern halten.
- Produkte bei der Ausführung einer Bewegung überwachen und Personen auf sicherem Abstand halten, bis die Bewegung abgeschlossen ist.
- Produkte nicht ansteuern, wenn in Ihrer Nähe Arbeiten stattfinden, wie Fenster putzen, Wartung usw. Netzkabel aus der Steckdose ziehen, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
- Produkte nicht benutzen, wenn diese abgestellt oder repariert werden müssen; die Lösung derartiger Probleme ist ausschließlich spezialisiertem technischen Personal zu überlassen.
- Beschädigte elektrische Produkte und Batterien dürfen nicht im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Nutzen Sie hierfür spezielle Container oder geben Sie sie bei einer anerkannten Organisation ab, die für ein ordnungsmäßiges Recycling sorgt.

2. Benutzungsbedingungen

Durach-Systeme sind bestimmt für den hausinternen Einsatz. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für einen Schaden ab, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückgehen.

Gemäß 2006/42/EG, 1999/5/EG, 2004/108/EG