


Montageanleitung

Akkurolo in Kassette


Modell E-64

- ① Kassette fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.

Deckenmontage, Kabelführung Standard:


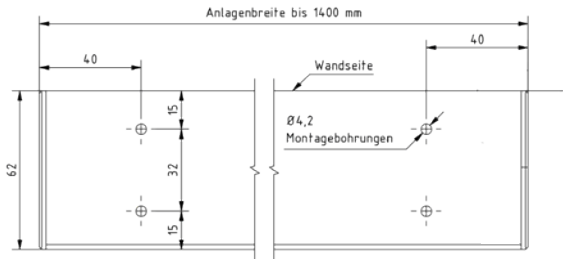


Wandmontage, Kabelführung Standard:

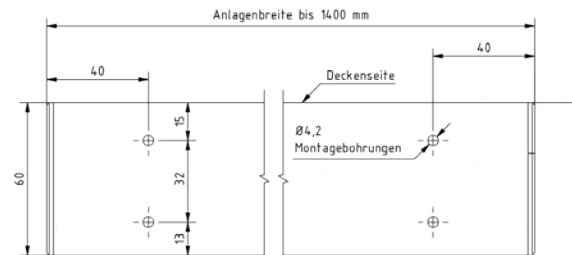



- ② Rollowelle auf Motorseite einhängen. Anschließend den Lagerstift auf der Gegenseite durch Drehen am Kunststoffrad im Träger versenken. Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.

1. Die Rollowelle **mit der Schutzfolie** in die Kassette einhängen.
2. Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen.

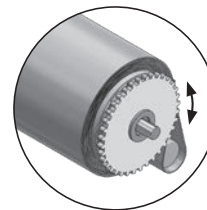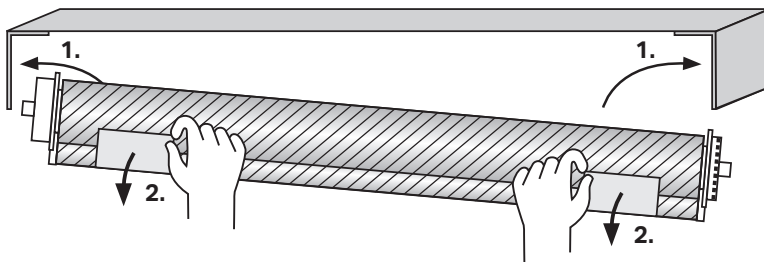

Zur Montage und Demontage des Rollos transparentes Kunststoffrad drehen.

- ③ Die Schutzfolie mit dem Folienmesser entfernen.

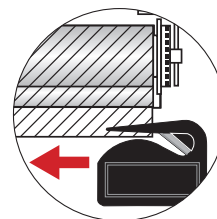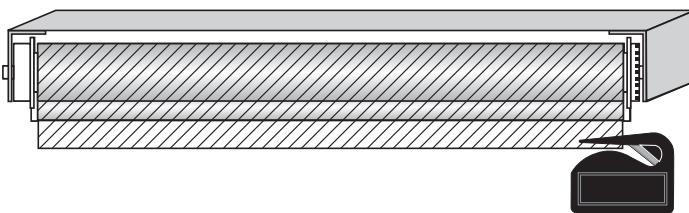


Hinweise:

1. Rollo bitte auf sicheren Halt prüfen
2. Der Fahrweg für den Behang muss jederzeit frei sein
3. Bitte beachten Sie unsere Kindersicherheit Hinweise gemäß DIN EN 13120
4. Seilführung (siehe Rückseite)

Höhenverstellung

Die Rollwelle lässt sich je nach Wickeldurchmesser verstellen.

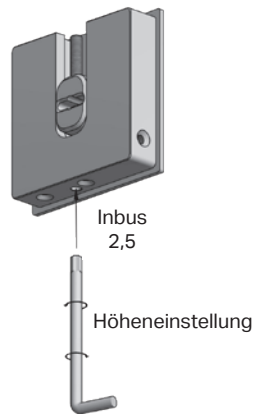

Elektroanschluss:


Bitte beachten Sie die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.

Transportsicherung / Schlafmodus:

Diese Funktion wird verwendet, um die Funkübertragung zu deaktivieren, um während des Versands, oder wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird (Lagerung), den Akku zu schonen.

Deaktivierung:

Zum Deaktivieren der Transportsicherung bzw. des Schlafmodus stecken Sie entweder das Ladekabel ein, oder betätigen Sie die Programmieraste am Motor.

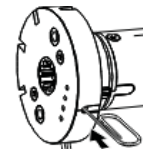

Aktivierung:

Zum Aktivieren der Transportsicherung bzw. des Schlafmodus drücken Sie zuerst die rote Programmieraste auf der Rückseite Ihres Handsenders. Halten Sie nun gleichzeitig die Tasten AUF, MY und AB auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, bis der Behang eine kurze Auf- und Abbewegung ausführt und die grüne LED 5x blinkt.

