

# Montageanleitung

## E-250

Stand 12/2024



### Warnung

**Verletzungsgefahr durch herabfallende Rolloanlage.**

Bei unsachgemäßer Montage der Seitenführungsschienen kann die gesamte Rolloanlage herunterfallen.

→ Seitenführungsschienen fachgerecht laut Zeichnung montieren.

→ Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden.

### Hinweis

**Umlaufender Lichteinfall durch Rauputz oder Unebenheiten müssen bauseits ausgeglichen werden.**

→ Kompriband an Seitenführungsschienen und Kassette anbringen.

→ Acryl- oder Silikondichtstoffe verwenden.


→ Optional Einlaufprofil als unteren Abschluss verwenden.

### Hinweis


**Deckenbündiger / lichter Einbau ist nur möglich, wenn die Anlage zuvor aufgeständert wurde.**

→ Die Anlage muss vollständig aufgeständert montiert werden, wenn der Abstand zwischen Anlage und Decke weniger als 30 mm beträgt.


- ① Seitenführungsschienen durch Bohrlöcher fachgerecht und senkrecht an Wand oder Nische montieren.

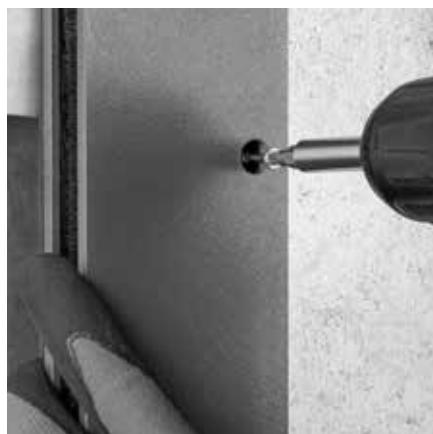

**Wandmontage**

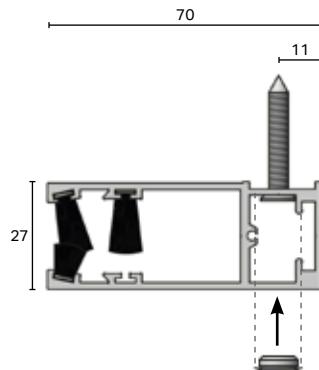

**Nischenmontage**

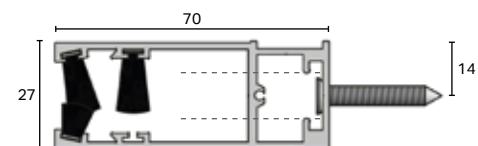




### **Warnung**

#### **Verletzungsgefahr durch herabfallende Rollokassette.**

Die Rollokassette wird nicht verschraubt sondern nur mit Aufständerbolzen auf die Seitenführungsschienen aufgesteckt.

- Rollokassette nur auf fachgerecht verschraubte Seitenführungsschienen aufstecken.
- Rollokassette muss bündig aufliegen und darf nicht verkantet.
- Rolloanlage nach der Montage auf sicheren Halt prüfen.

- (2)** Kassette mit Aufständerbolzen von oben in die Aussparung der Seitenführungsschienen einführen (Platzbedarf mind. 30 mm). Darauf achten, dass die Kassette bündig aufliegt und nicht verkantet. Auf sicheren Halt prüfen!

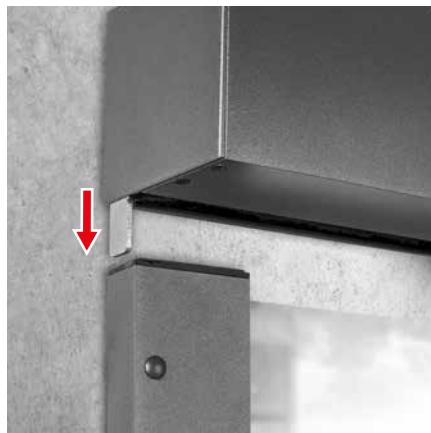

- (3)** Revisionsblende abschrauben um an Rollowelle zu gelangen.



### **Achtung**

#### **Beschädigung oder Verschmutzung des Rollostoffes.**

- Schutzfolie nach der Montage nur mit dem mitgelieferten Folienmesser entfernen.
- Rollostoff nicht berühren.

- (4)** Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen, um Abstand zwischen Folie und Behang zu vergrößern.



- 5** Schutzfolie mit Folienmesser entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



- 6** Schutzpapier entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



- 7** Fallstab in die Seitenführungs- schienen von oben einführen.



### GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel

- Elektroanschluss nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen.
- Beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung beachten.


- 8** Elektromotor fachgerecht anschließen.

### Achtung

#### Beschädigung des Rollos.


- Der Fahrweg des Behangs muss jederzeit frei sein.
- Fallstab darf nicht schleifen oder verkanten.

- 9** Nach dem fachgerechten elektrischen Anschluss den freien Lauf des Behangs prüfen.

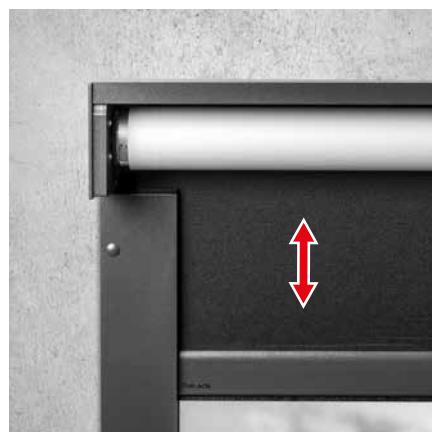

- 10** Obere und untere Endlage gemäß Einstellanleitung des Motors einstellen.

- ⑪ Revisionsblende bündig auf Kassette schieben und verschrauben.  
Die Nut der Revisionsblende muss dabei auf die Abkantung der  
Kassette eingeschoben werden.

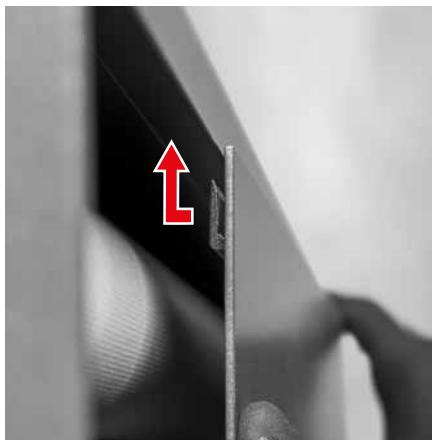

- ⑫ Bei Wandmontage: Abdeckkappen zum Verschließen der  
Bohrungen an den Seitenführungen anbringen.

