


Plissee – Modell P-2023

Doppelt gespanntes Plissee
mit Seitenschienen zum Kleben


Vorbereitung

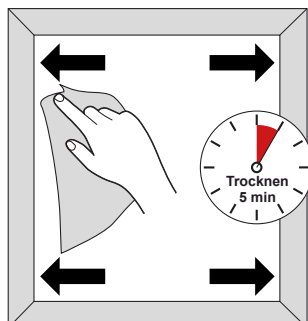


Die Fensterscheibe und der Rahmen müssen vor dem Anbringen der Klebeleisten mit dem beigelegten Reinigungstuch (enthält Isopropylalkohol 70%) gründlich gereinigt werden. Nach der Reinigung muss eine vollständige Abtrocknung der Reinigungsflüssigkeit eingehalten werden (min. 5 Minuten).

Montage


1
Einbau flächenbündig
Ansicht von oben

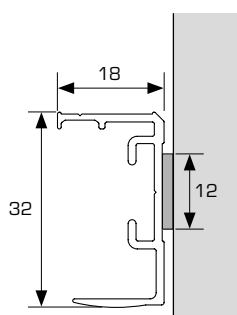



2
Schienen auf Passform
prüfen

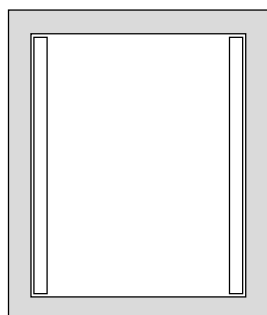

3
Schutzpapier vom
Klebeband lösen

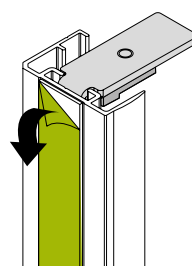

4
Führungsschienen
fixieren

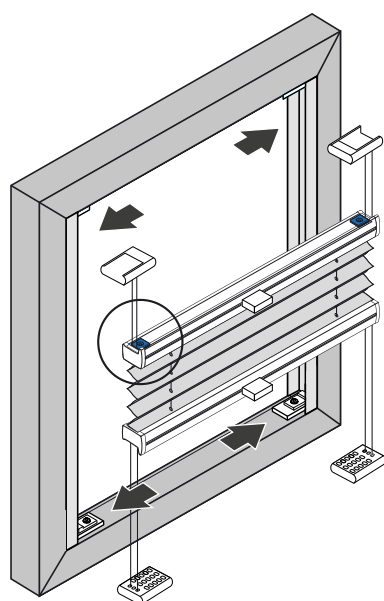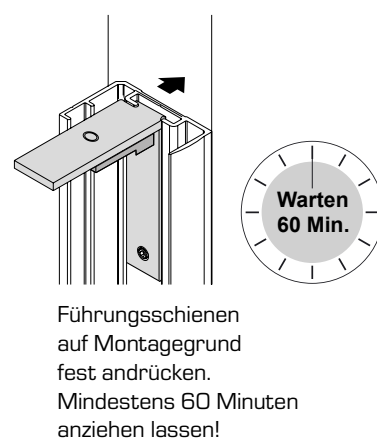

Montieren Sie die Anlage so,
dass die sichtbaren Magnete
nach oben zeigen.
Spannfüße rasten hörbar ein.

