


Montageanleitung

Sonic-Panel Modell P-511

Wandmontage mit Magneten

Stand 09/2026

Seite 1/2

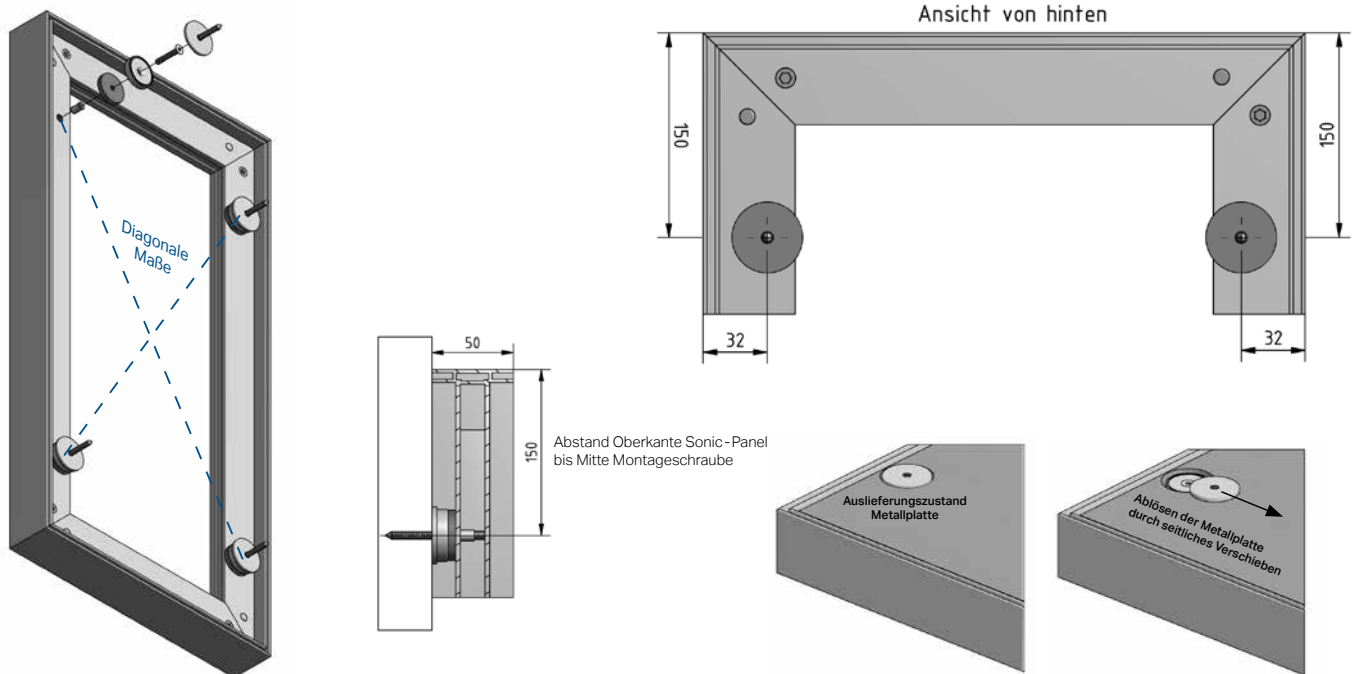

GEFAHR



Herabfallendes Panel durch fehlerhafte Montage.

Eine unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Sonic-Panels und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Die Montage darf nur durch Personen mit geeigneten Fachkenntnissen durchgeführt werden.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden. Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bereich unter dem Panel während der Montage freihalten.
- Panel erst loslassen, wenn alle Magnete vollständig haften.

GEFAHR



Magnetfeld der Befestigungsmagnete.

Das Magnetfeld kann Herzschrittmacher und andere aktive medizinische Implantate beeinflussen. Fehlfunktionen des Implantats und schwere gesundheitliche Schäden sind möglich.

- Montage und Handhabung Personen ohne aktive medizinische Implantate übertragen.
- Sicherheitshinweise des Implantatherstellers beachten.

Warnung



Quetschgefahr durch starke Magnetkräfte.

Magnete können beim Annähern schlagartig anziehen. Hände und Finger können gequetscht werden.

- Hände außerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.

Hinweis: Kunststoffscheiben zwischen Metallplatten und Magneten sind nur für den Transport und müssen entfernt werden.


(1) Metallplatten durch seitliches Verschieben von den Magneten lösen und Kunststoffscheiben entfernen.

(2) Montagepunkte der Metallplatten anzeichnen:
32 mm von der linken und rechten Außenkante
150 mm von der Außenkante der Ober- und Unterkante

Bei der Montage von 6, 8 oder 10 Magneten den Abstand von Metallplattenmitte zu Metallplattenmitte des jeweiligen Panels übernehmen.

(3) Metallplatten für Magnetbefestigung fachgerecht an der Wand montieren.
Dabei die Metallplatten auf übereinstimmende diagonale Maße prüfen.

Hinweis: Unebenheiten können durch Anziehen oder Lösen der Schrauben der Magnete ausgeglichen werden. Schrauben mit einem 5-mm-Sechskantschlüssel um maximal 5 mm verstellen.

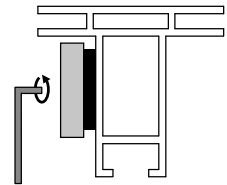

(4) Panel langsam zur Wand führen, bis alle Magnete vollständig auf den Metallplatten haften.
Hände außerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.

(5) Montage auf sicheren Halt prüfen!