


Montageanleitung

Soft-Frame Modell P-650

Wandmontage mit Wandträger

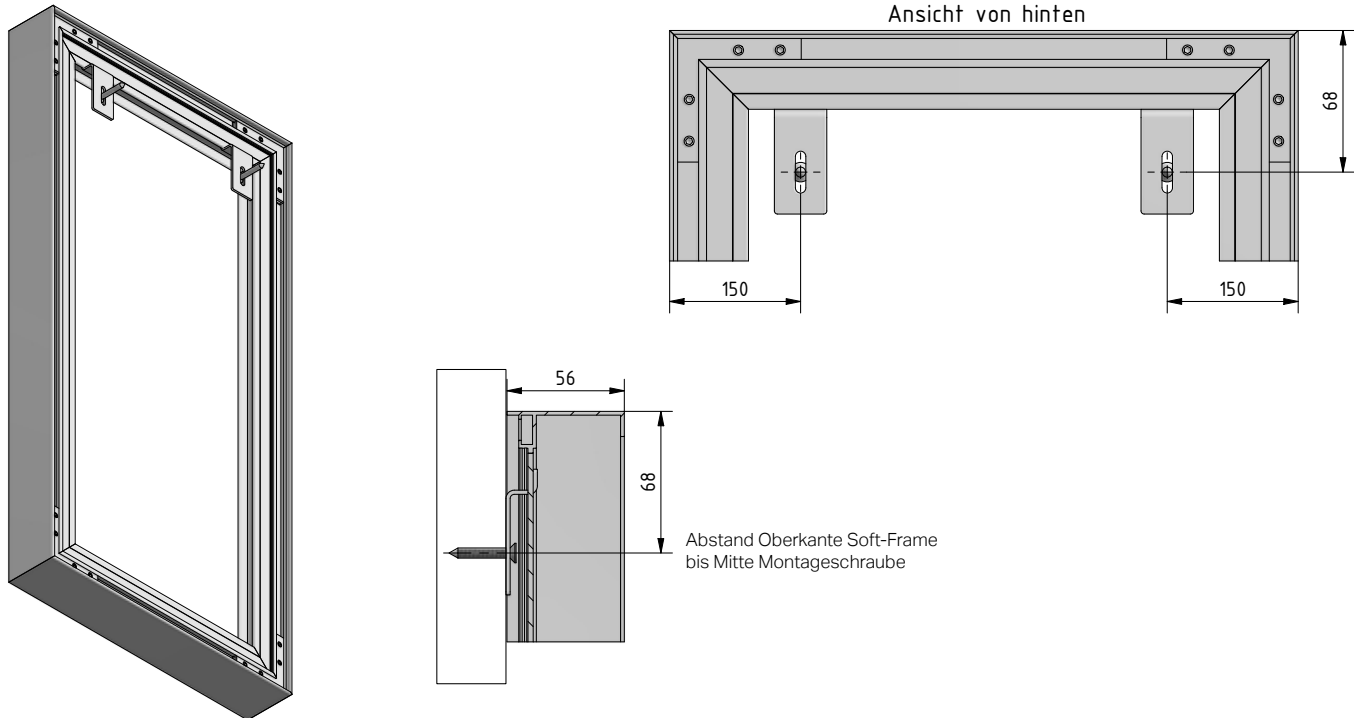

GEFAHR



Herabfallendes Soft-Frame durch fehlerhafte Montage.

Eine unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Soft-Frames und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Die Montage darf nur durch Personen mit geeigneten Fachkenntnissen durchgeführt werden.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden.
Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bereich unter dem Soft-Frame während der Montage freihalten.

(1) Montagepunkte der Wandträger anzeichnen:

150 mm von der linken und rechten Außenkante bis Mitte Montageschraube

68 mm von der Oberkante bis Mitte Montageschraube

Bei Montage mit mehreren Wandträgern den Abstand von Trägermitte zu Trägermitte des jeweiligen Soft-Frames übernehmen

(2) Träger fachgerecht und lotrecht an der Wand montieren.

(3) Soft-Frame von oben in alle Wandträger einhängen. Dabei darauf achten, dass alle Wandträger korrekt eingehängt sind.

(4) Montage auf sicheren Halt prüfen!