





Montageanleitung

Soft-Frame Modell P-655

Deckenmontage mit Magneten

Stand 10/2026

Seite 1/2

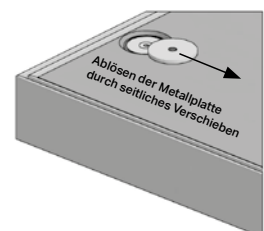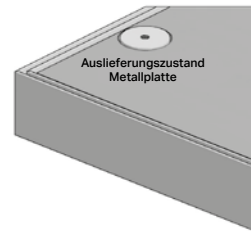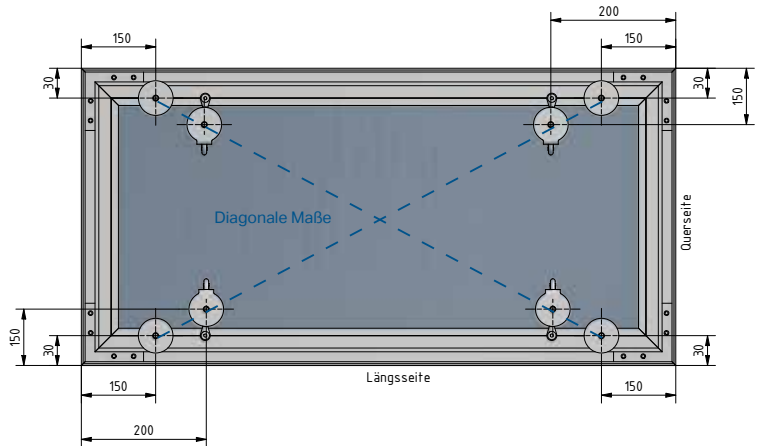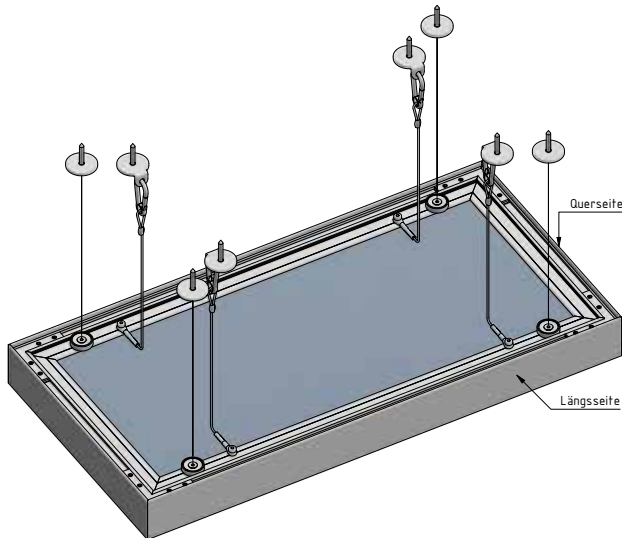

GEFAHR



Herabfallendes Soft-Frame durch fehlerhafte Montage.

Eine unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Soft-Frames und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Die Montage darf nur durch Personen mit geeigneten Fachkenntnissen durchgeführt werden.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden. Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bereich unter dem Soft-Frame während der Montage freihalten.
- Soft-Frame erst loslassen, wenn alle Magnete vollständig haften und alle Seilsicherungen abgeschlossen sind.

GEFAHR



Magnetfeld der Befestigungsmagnete.

Das Magnetfeld kann Herzschrittmacher und andere aktive medizinische Implantate beeinflussen. Fehlfunktionen des Implantats und schwere gesundheitliche Schäden sind möglich.

- Montage und Handhabung Personen ohne aktive medizinische Implantate übertragen.
- Sicherheitshinweise des Implantatherstellers beachten.

Warnung



Quetschgefahr durch starke Magnetkräfte.

Magnete können beim Annähern schlagartig anziehen. Hände und Finger können gequetscht werden.

- Hände außerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.

Hinweis: Kunststoffscheiben zwischen Metallplatten und Magneten sind nur für den Transport und müssen entfernt werden.

- (1) Metallplatten durch seitliches Verschieben von den Magneten lösen und Kunststoffscheiben entfernen.
- (2) Montagepunkte der Metallplatten anzeichnen:
30 mm von der Außenkante der Längsseite, 150 mm von der Außenkante der Querseite
Montagepunkte der Seilsicherungen anzeichnen:
150 mm von der Außenkante der Längsseite, 200 mm von der Außenkante der Querseite
Bei der Montage von 6 Magneten den Abstand von Metallplattenmitte zu Metallplattenmitte des jeweiligen Soft-Frames übernehmen.
- (3) Metallplatten für Magnetbefestigung fachgerecht an der Decke montieren.
Dabei die Metallplatten auf übereinstimmende diagonale Maße prüfen.
- (4) Metallwinkel für Seilsicherung fachgerecht an der Decke montieren.
- (5) Soft-Frame anheben und Karabinerhaken der Seilsicherung in die Metallwinkel einhängen.
Vollständiges Schließen der Karabiner prüfen.
- (6) Soft-Frame langsam zur Decke heben, bis alle Magnete vollständig auf den Metallplatten haften.
Hände außerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.
- (7) Montage auf sicheren Halt prüfen!