


## Plissee – Modell P-2025

**Doppelt verspanntes Plissee mit umlaufenden Seitenschielen zum Kleben**

### Vorbereitung

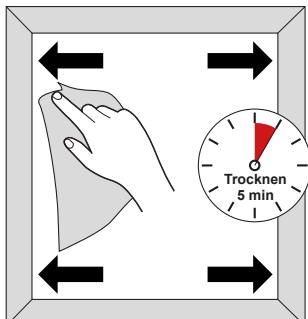


Den Rahmen reinigen und 5 Minuten trocknen lassen.

### Montage


**1**

**Einbau flächenbündig**  
Ansicht von oben

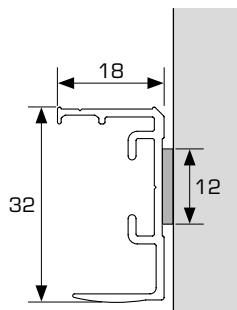


**2**

**Schienen auf Passform prüfen**

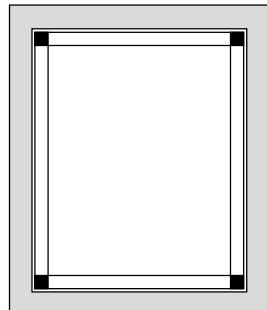


**3**

**Schutzpapier vom Klebeband lösen**

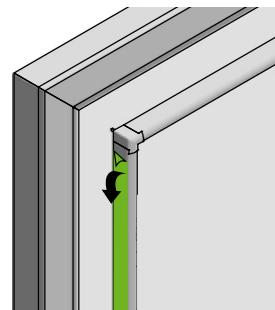


**4**

**Führungsschienen fixieren**

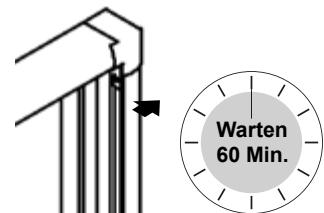


Führungsschienen auf Montagegrund fest andrücken.  
Mindestens 60 Minuten anziehen lassen!

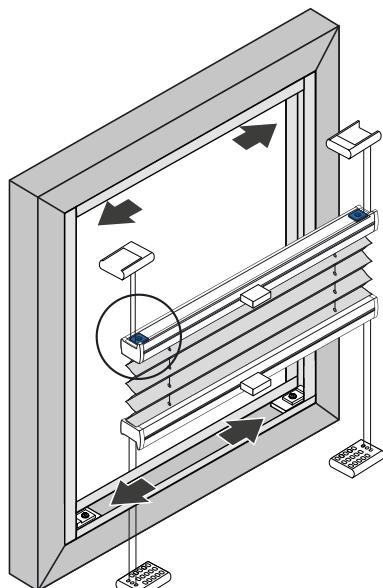


Montieren Sie die Anlage so, dass die sichtbaren Magnete nach oben zeigen.  
Spannfüße rasten hörbar ein.


**1**

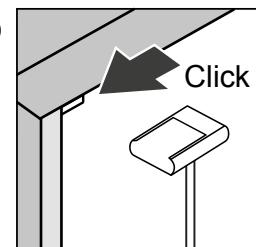

**2**

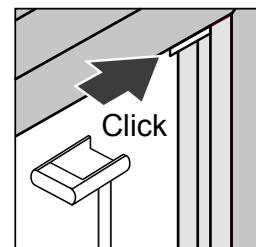

**3**

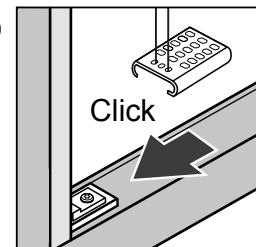

**4**

