

# Montageanleitung

## Rolloanlagen mit Aufständerung

Stand 10/2024

**E-63-A, E-65-A, E-83-A, E-85-A  
K-47, K-63-A, K-65-A, K-83-A, K-85-A, R-85**

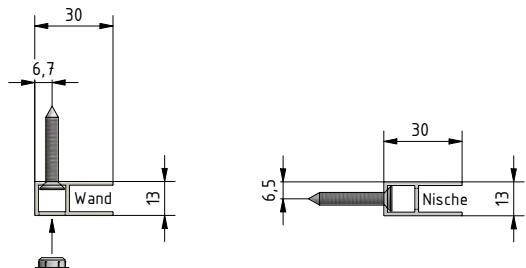

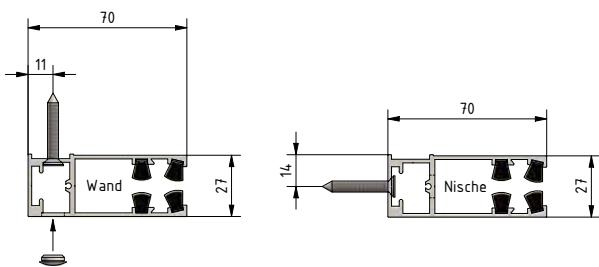
**Warnung**

**Verletzungsgefahr durch herabfallende Rolloanlage.**

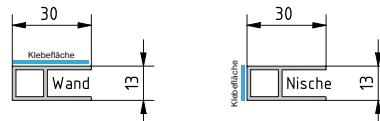
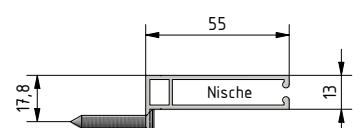
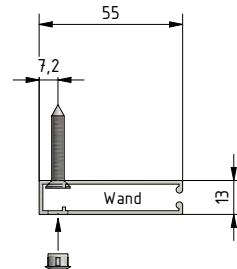
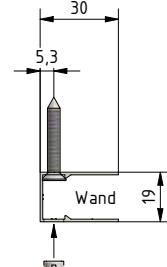
Bei unsachgemäßer Montage der Seitenführungsschienen kann die gesamte Rolloanlage herunterfallen.

- Seitenführungsschienen fachgerecht laut Zeichnung montieren.
- Bei geklebten Seitenführungsschienen muss der Montageuntergrund sauber und fettfrei sein.
- Nur mitgeliefertes Klebeband verwenden.

- ①** Seitenführungsschienen fachgerecht und senkrecht an Wand oder Nische montieren.

**K-47****Seitenführungsschienen verschraubt****E-63-A / K-63-A / K-83-A / E-83-A****Seitenfallstabführung verschraubt****E-85-A / K-85-A****Seitenführungsschienen verschraubt****Seitenführungsschienen geklebt**

**!** Montageuntergrund muss sauber und fettfrei sein!

**E-65-A / K-65-A****Seitenführungsschienen verschraubt****R-85****Seitenführungsschienen verschraubt**

**Warnung****Verletzungsgefahr durch herabfallende Rollokassette.**

Die Rollokassette wird nicht mit der Wand/Nische verschraubt sondern nur mit Aufständerbolzen auf die Seitenführungsschienen aufgesteckt.

- Rollokassette nur auf fachgerecht verschraubte/verklebte Seitenführungsschienen aufstecken.
- Rollokassette muss bündig aufliegen und darf nicht verkantet.
- Rolloanlage nach der Montage auf sicheren Halt prüfen.

- ②** Kassette mit Aufständerbolzen von oben in die Seitenführungs schienen einführen. Darauf achten, dass die Kassette bündig aufliegt und nicht verkantet. Auf sicheren Halt prüfen!



- ③** Revisionsblende abschrauben um an Rollowelle zu gelangen.

**Achtung****Beschädigung oder Verschmutzung des Rollostoffes.**

- Schutzfolie nach der Montage nur mit dem mitgelieferten Folienmesser entfernen.
- Rollostoff nicht berühren.

- ④** Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen, um Abstand zwischen Folie und Behang zu vergrößern.



- ⑤** Schutzfolie mit Folienmesser entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



- ⑥** Schutzpapier entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



- ⑦ Revisionsblende bündig auf Kassette schieben und festschrauben.



### Achtung

#### Beschädigung des Rollos.

- Der Fahrweg des Behangs muss jederzeit frei sein.
- Fallstab darf nicht schleifen oder verkanten.

- ⑧ Fahrweg des Behangs auf freien Lauf prüfen.



- ⑨ Obere und untere Endlage einstellen.

### Kettenzug

Mitgelieferte Kettenstopper zur Sicherung der oberen und unteren Endlage anbringen.



### Elektroantrieb



#### GEFAHR

- Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel
- Elektroanschluss nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen.
  - Beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung beachten.

Obere und untere Endlage gemäß Einstellanleitung einstellen.