


Montageanleitung

Rolloanlagen mit Kopplungsträger

Modell K120K / K125K / E125K / K130K / E130K


- ① Träger fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.

Träger K125K + E125K + K130K + E130K

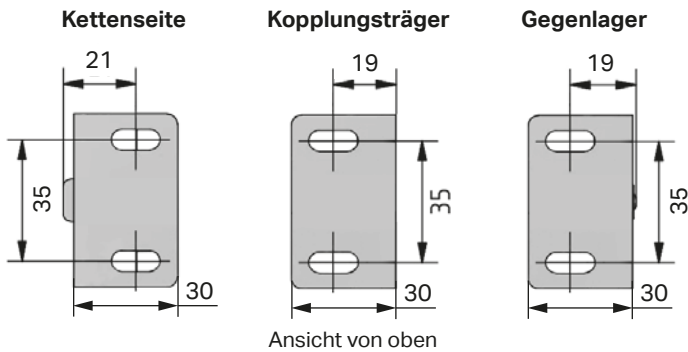

- ② Erstes Rollo auf der Getriebeseite/Motorseite (1) in den Träger einhängen und am Kopplungsträger (2) mit Hilfe des 4-Kant-Stiftes (3) befestigen. Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.


Die Rollowelle mit der Schutzfolie in die Träger einhängen.

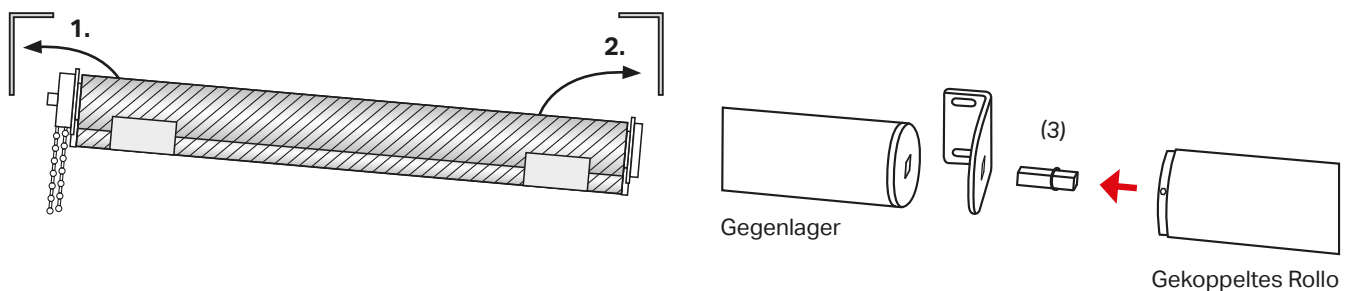

- ③ Rollowelle der gekoppelten Anlage am Kopplungsträger (2) mit Hilfe des 4-Kant-Stiftes einhängen. Anschließend den Lagerstift auf der Gegenlagerseite durch Drehen am Kunststoffrad im Träger versenken (3). Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.



Die Rollowelle mit der Schutzfolie in die Träger einhängen.

Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen.

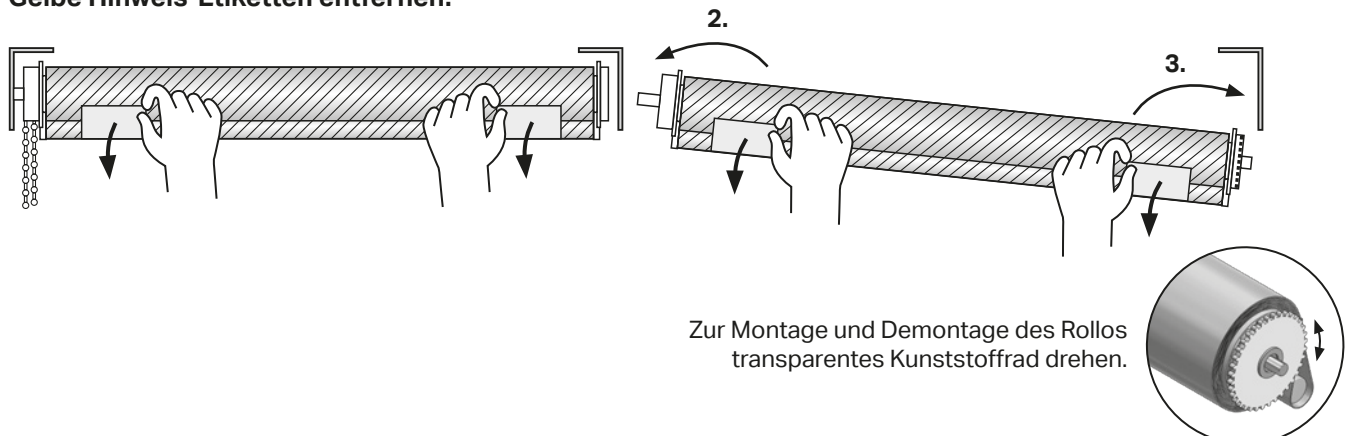


Zur Montage und Demontage des Rollos transparentes Kunststoffrad drehen.

④ Die Schutzfolie mit dem Folienmesser entfernen.

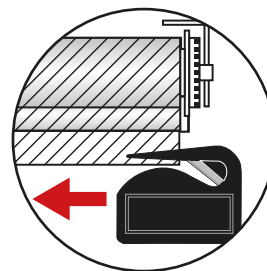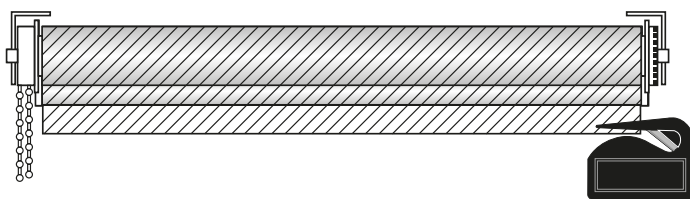


⑤ Sollen die Behänge in der **oberen** Endlage nicht gleichmäßig abschließen, kann die Position der Behänge an der Hülse (5) am rechten Rollo nachjustiert werden.

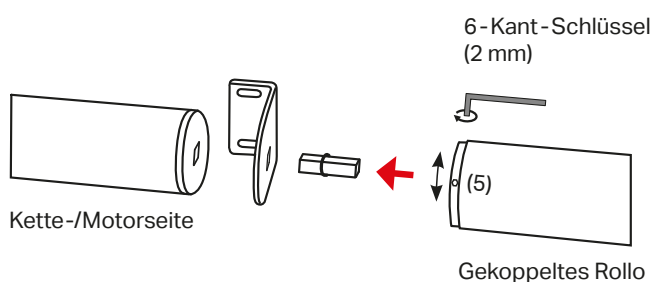

Sollten die Behänge in der **unteren** Endlage nicht gleichmäßig abschließen, so kann auf der Welle des zu langen Behanges ein bis zwei Lagen Kreppband auf die volle Länge aufgetragen werden.

Hinweise:

1. Rollo bitte auf sicheren Halt prüfen
2. Rollowelle darf nicht zwischen den Trägern eingeklemmt sein
3. Der Fahrweg für den Behang muss jederzeit frei sein
4. Bitte beachten Sie unsere Kindersicherheit Hinweise gemäß DIN EN 13120
5. Seilführung (siehe Rückseite)

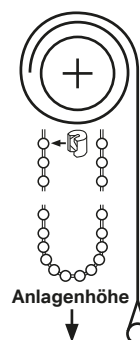

Für die obere und untere Endlage die beiliegenden Kettenstopper montieren

Elektroanschluss:

Bitte beachten Sie die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.