
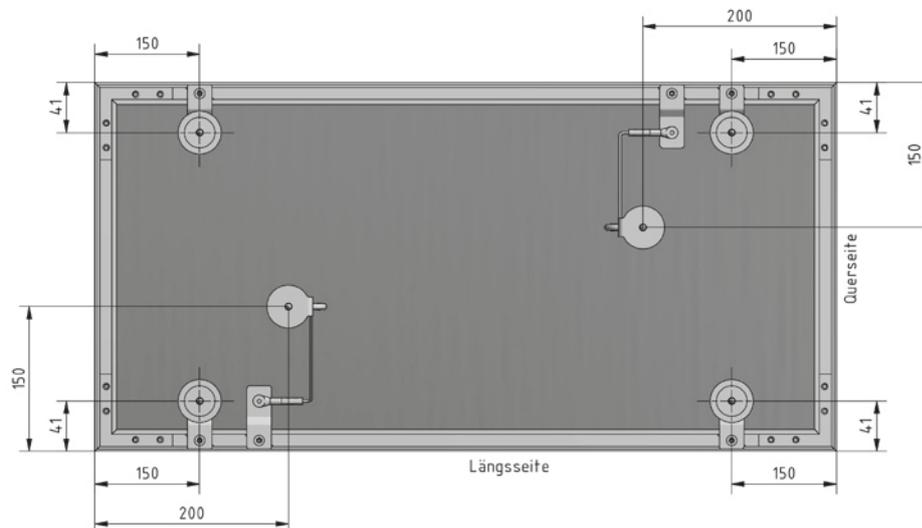


# Raumakustik

## Montagehinweise

### Soft - Frame Modell P-656

Deckenmontage mit Distanzhülse

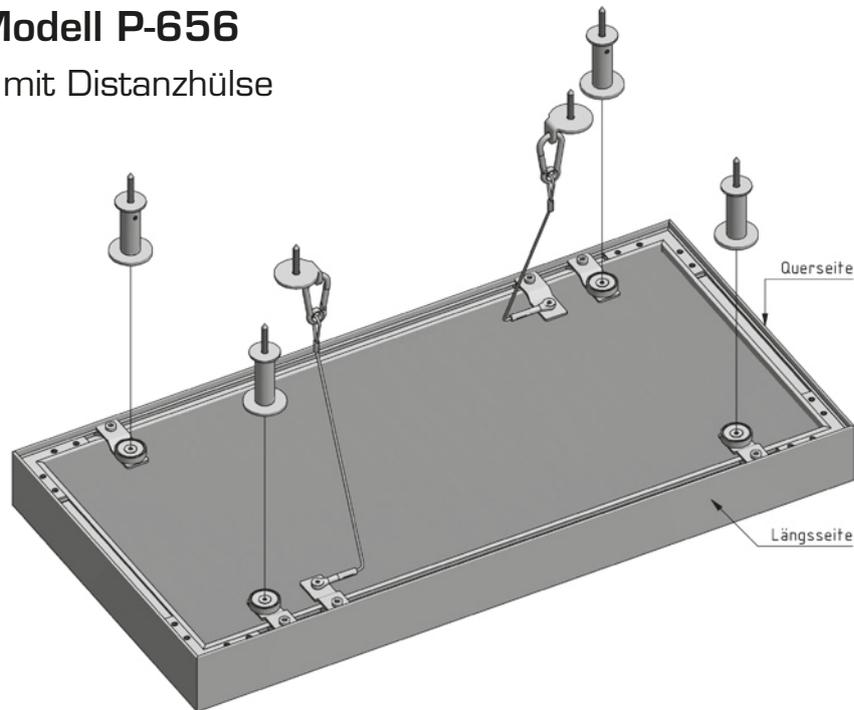

- (1) Montagepunkte für die äußeren Distanzhülsen nach den angegebenen Abständen **(150/41 mm von außen)** an der Decke anzeichnen.
- (2) Montagepunkte für die Seilsicherungen nach den angegebenen Abständen **(200/150 mm von außen)** an der Decke anzeichnen.
- (3) Anschlussstück für Distanzhülse fachgerecht an der Decke montieren.
- (4) Metallwinkel für die Seilsicherung fachgerecht an der Decke montieren. Dabei darauf achten, dass das kurze Winkelende zur Innenseite des Soft-Frames zeigt.
- (5) Seilsicherung des Soft-Frames mit dem Karabinerhaken an dem an der Decke montierten Metallwinkel einhängen.
- (6) Soft-Frame anhand der am Rahmen angebrachten Magnete an den bereits an der Decke montierten Distanzhülsen befestigen.
- (7) Der sichere Halt ist nach Abschluss der Montage zu prüfen!