


# Raumakustik


## Montagehinweise

### Sonic-Panel Modell P 512




Wandmontage  
mit Wandträgern und Magneten

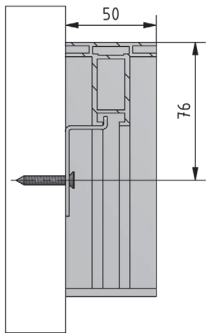



Abstand Oberkante Sonic-Panel  
bis Mitte Montageschraube

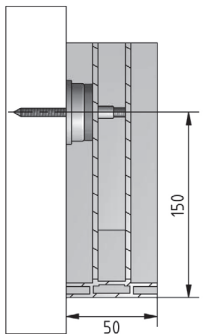


Abstand Unterkante Sonic-Panel  
bis Mitte Montageschraube

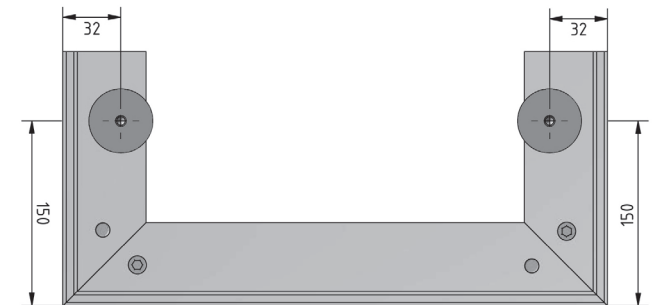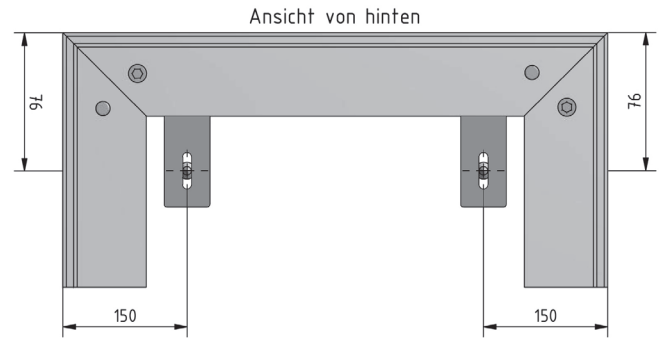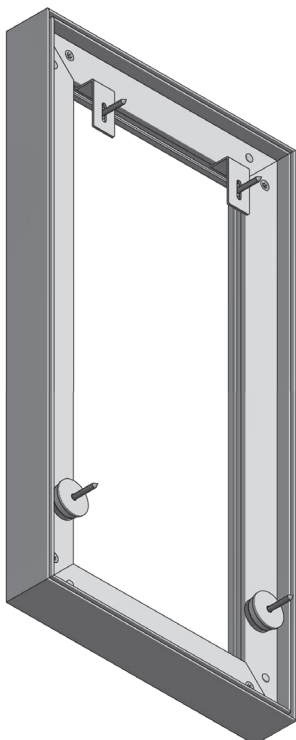

Ansicht von hinten

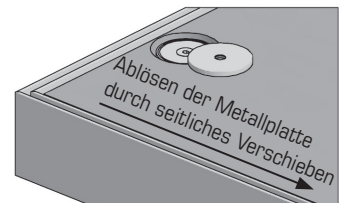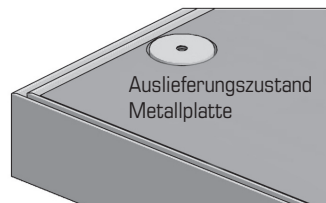

- (1) Montagepunkte für die Wandträger (oben) nach den angegebenen Abständen (**150/76 mm von außen**) an der Wand anzeichnen.
- (2) Bei der Montage mit 3 oder 4 Wandträgern beträgt der Abstand von Mitte Träger zu Mitte Träger jeweils \_\_\_\_\_ mm.
- (3) Montagepunkte für die Magnethalter (unten) nach den angegebenen Abständen (**150/32 mm von außen**) an der Wand anzeichnen.
- (4) Träger (oben) und Metallscheiben (unten) fachgerecht an der Wand montieren. Darauf achten, dass diese lotgerecht montiert sind.
- (5) Sonic-Panel oben an den Trägern einhängen. Unten die Magnete an den Metallscheiben befestigen. Die Magnete müssen an den Scheiben voll anliegen.

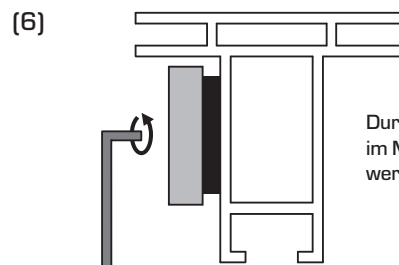

Durch Anziehen oder Lösen der Schraube im Magnet kann dieses bis zu 5 mm verstellt werden, um Unebenheiten auszugleichen.

6-Kant-Schlüssel (5mm)

- (7) Der sichere Halt ist nach Abschluss der Montage zu prüfen!