


Montageanleitung

Kettenzugrollo Modell K-120-ML / K-125-ML / K-130-ML

Elektrorollo Modell E-125-ML / E-130-ML

Akkurolo Modell E-120-ML



- ① Clips/Schnellspanner fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren. Die äußeren Befestigungspunkte dürfen maximal 10 cm von außen eingerückt sein. Montageleiste einhängen.

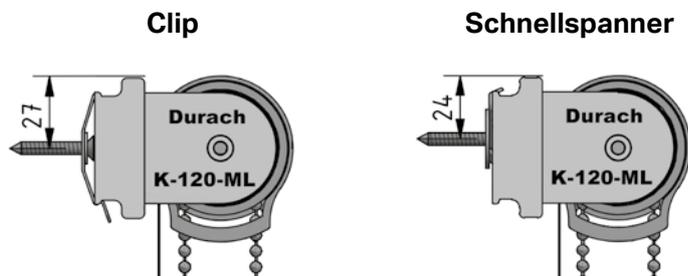

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile	
		
0 - 160 cm	3	3
162 - 240 cm	4	4
241 - 310 cm	5	5



- ② Rollowelle auf Kettenseite einhängen. Anschließend den Lagerstift auf der Gegenseite durch Drehen am Kunststoffrad im Träger versenken. Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.

1. Die Rollowelle **mit der Schutzfolie** in die Träger einhängen.
2. Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen.

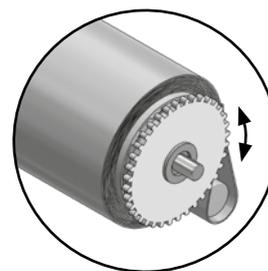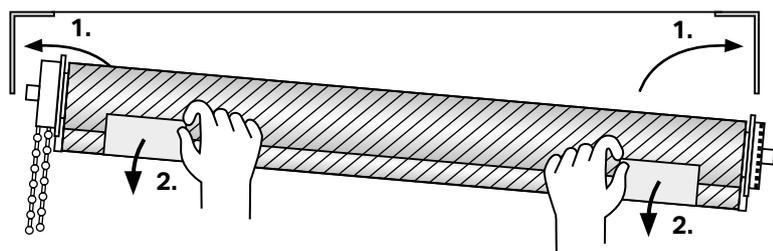


Zur Montage und Demontage des Rollos transparentes Kunststoffrad drehen.

- ③ Die Schutzfolie mit dem Foliennmesser entfernen.

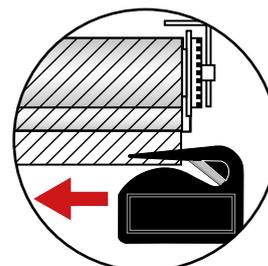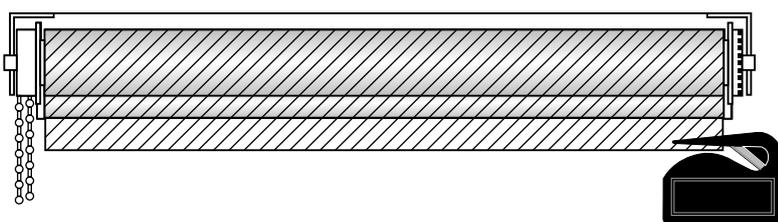

Hinweise:

1. Rollo nach Montage auf sicheren Halt prüfen
2. Rollowelle darf nicht zwischen den Trägern eingeklemmt sein
3. Der Fahrweg für den Behang muss jederzeit frei sein
4. Bei Wandmontage darf das Rollosystem nicht nach vorne abrollend sein
5. Bitte beachten Sie unsere Kindersicherheit Hinweise gemäß DIN EN 13120

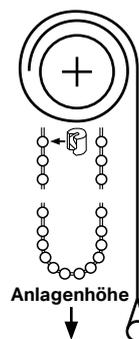

Für die obere und untere Endlage die beiliegenden Kettenstopper montieren

Elektroanschluss:

Bitte beachten Sie die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.