

Kindersicherheit

bei innenliegendem Sonnen- und Blendschutz



Die EU-Kommission hat Anfang 2014 entschieden, die Sicherheitsanforderungen bei der Nutzung und Montage von innenliegendem Sonnenschutz zu erhöhen.

Dabei geht es um folgende Normen:
EN 13120 :2009+A1, EN 16433 :2014, EN 16434 :2014

Ziel der Norm ist der Schutz vor Strangulierung bei Kindern durch Zugschnüre oder Ketten bei Sonnenschutz. Diese Schnüre können Schlaufen bilden, in denen sich Kinder strangulieren können, wenn sie in der Nähe eines Fensters spielen.


Um derartige Unfälle zu verhindern, sind folgende Punkte zu beachten:

- Endkunden müssen über mögliche Risiken und die Funktionsweise der Sicherheitseinrichtung aufgeklärt werden.
- Ketten- oder Schnurschlaufen müssen sich mind. 150 cm über dem Fußboden befinden.
- Schnüre dürfen nicht zusammengebunden werden. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.
- Die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung, welche das lose Hängen von Kette oder Schnur verhindert, muss fachgerecht montiert werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -Ketten aufzustellen.


Hinweise zur Bestellung

Bitte geben Sie zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedien- und Montagehöhe an. Ohne diese Angaben kann die Kindersicherheit des Produktes nicht gewährleistet werden.


Hinweise zur Montage der Sicherheitseinrichtungen

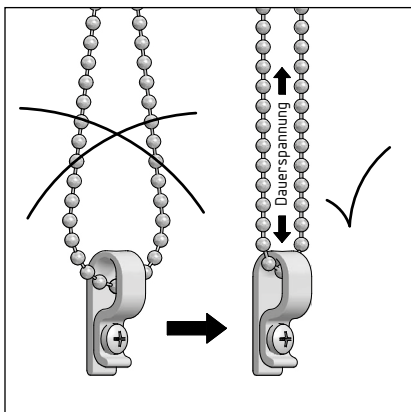

Bei Anlagen mit Kettenbedienung sind grundsätzlich Kettenhalter zu montieren. Die Montage des Kettenhalters muss so erfolgen, dass die eingehängte Kette unter Spannung steht.

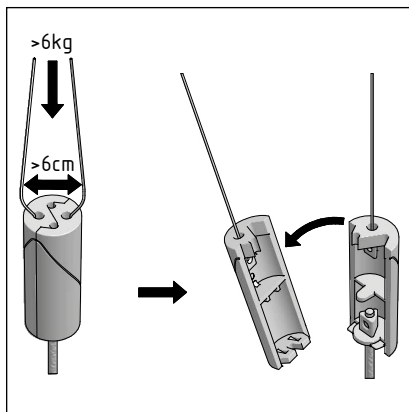

Alle Anlagen werden mit einer Sicherheitsschnurquaste (Abreißsystem) geliefert. Wenn die Schnüre weiter als 60 mm auseinandergezogen werden und gleichzeitig eine Zugkraft von mehr als 6 kg auftritt, öffnet sich das System. Eine spätere Wiedermontage kann vom Endkunden selbständig vorgenommen werden.

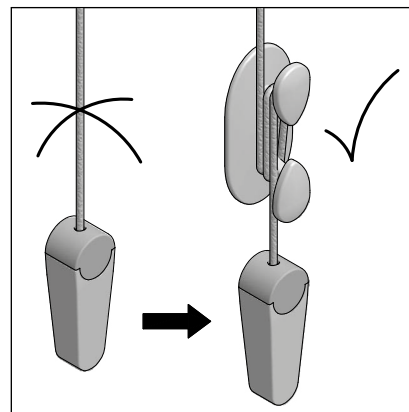

Bei Anlagen mit Schnurbedienung sind grundsätzlich Schnurwickler zu montieren. Der Schnurwickler ist so zu montieren, dass der Abstand zwischen Boden und Unterkante Schnurquaste min. 150 cm beträgt.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik