
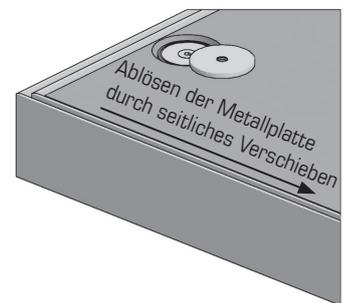
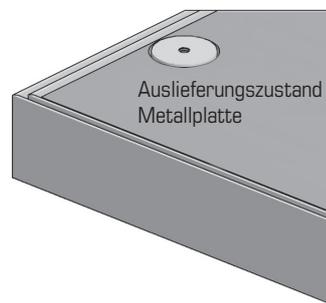
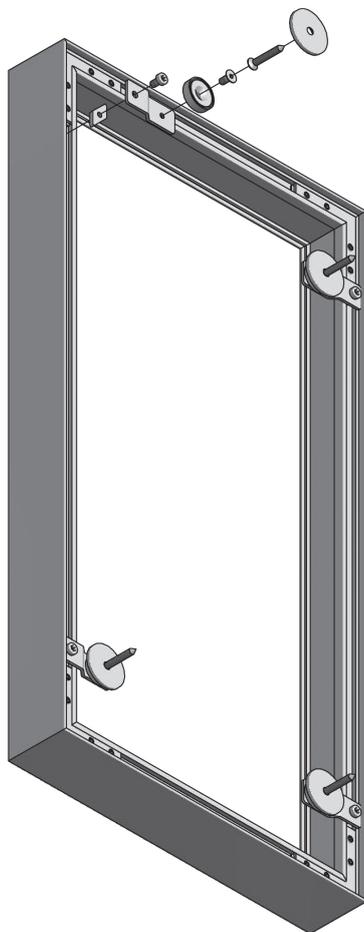
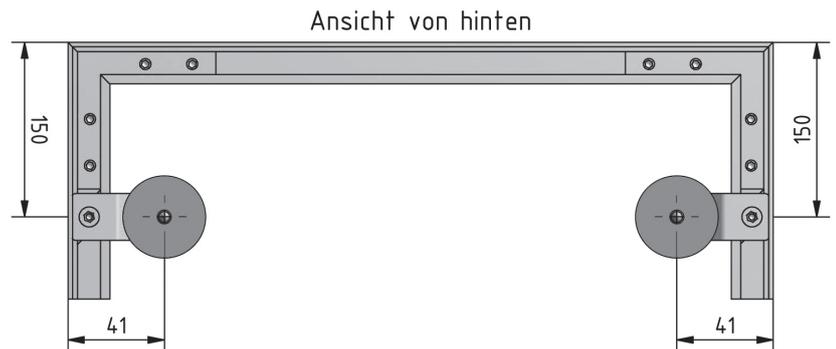


# Raumakustik

## Montagehinweise

### Soft-Frame Modell P 651

Wandmontage mit Magneten

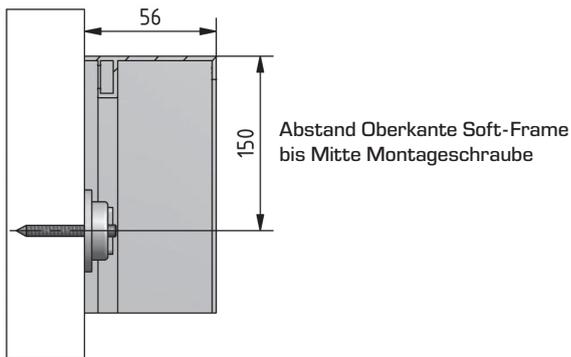

- (1) Montagepunkte nach den angegebenen Abständen (**150/41 mm von außen**) an der Wand anzeichnen.
- (2) Metallscheiben fachgerecht an der Wand montieren. Darauf achten, dass diese lotgerecht montiert sind.
- (3) Soft-Frame anhand der am Rahmen montierten Magneten an den Metallscheiben befestigen.
- (4) Der sichere Halt ist nach Abschluss der Montage zu prüfen!