
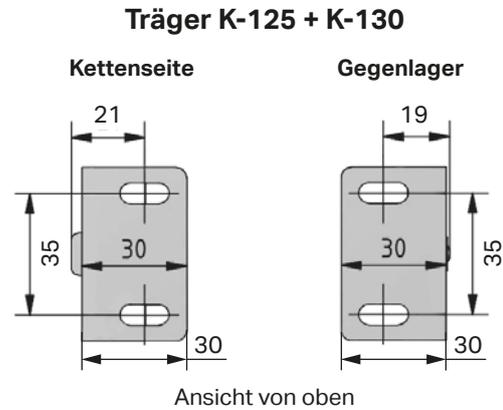


# Montageanleitung



## Kettzugrollo Modell K-120/ K-120-S - K-125/ K-125-S - K-130/ K-130-S

- ① Träger fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.

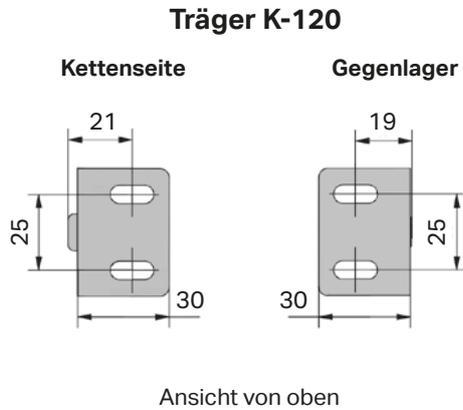



- ② Rollowelle auf Kettenseite einhängen. Anschließend den Lagerstift auf der Gegenseite durch Drehen am Kunststoffrad im Träger versenken. Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.

1. Die Rollowelle **mit der Schutzfolie** in die Träger einhängen.
2. Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen.

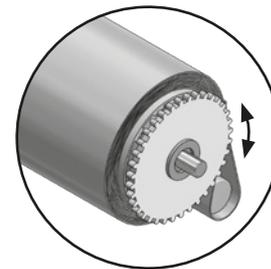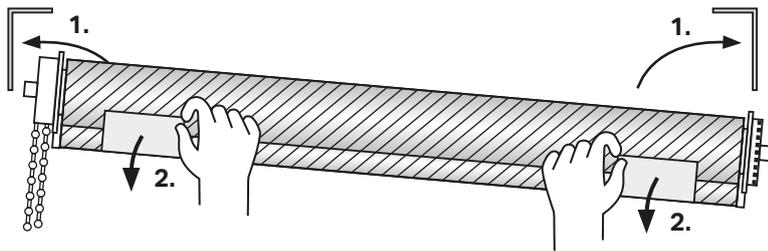


Zur Montage und Demontage des Rollos transparentes Kunststoffrad drehen.

- ③ Die Schutzfolie mit dem Foliennmesser entfernen.

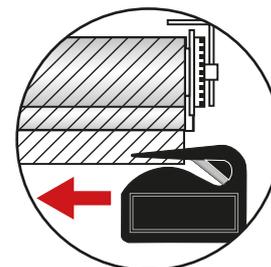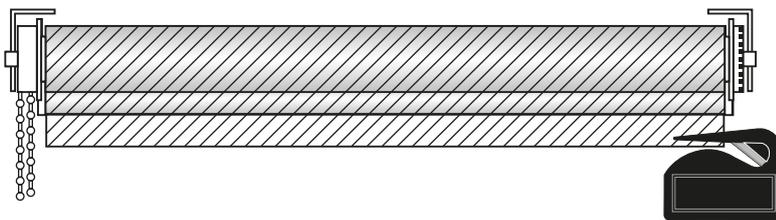


### Hinweise:

1. Rollo bitte auf sicheren Halt prüfen
2. Rollowelle darf nicht zwischen den Trägern eingeklemmt sein
3. Der Fahrweg für den Behang muss jederzeit frei sein
4. Bitte beachten Sie unsere Kindersicherheit Hinweise gemäß DIN EN 13120
5. Seilführung (siehe Rückseite)

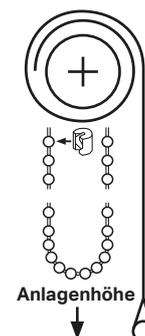


Für die obere und untere Endlage die beiliegenden Kettenstopper montieren


### Seilverspannung Träger K-120

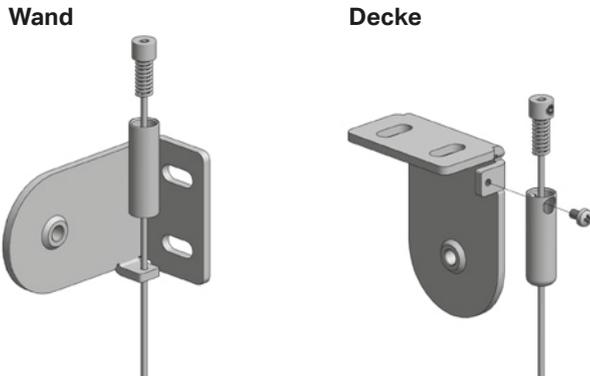

### Seilverspannung Träger K-125 + K-130

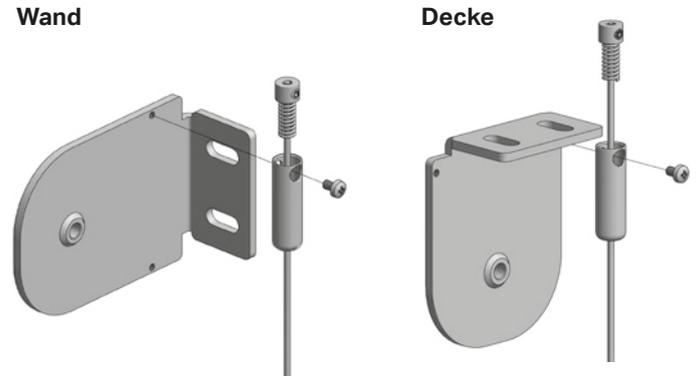

### Hinweis für Seilführung

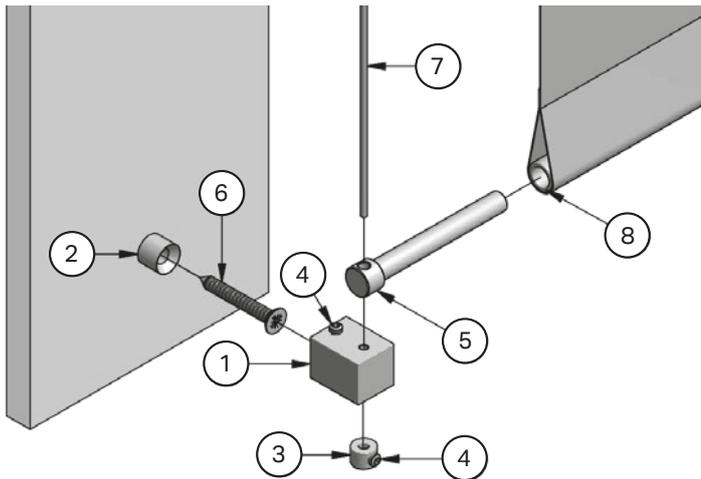

### Systematik Seilverspannung - Wandmontage - Standard:

- Montagehülse (2) mit geeignetem Befestigungsmittel (6) (nicht im Lieferumfang enthalten) montieren. Montageposition entsprechend der Anlagenhöhe festlegen.
- Seil (7) durch Führungsbolzen (5) und Montagewürfel (1) führen.
- Führungsbolzen (5) in innenliegenden Fallstab (8) einführen.
- Uni-Stopring (3) von unten auf das Seil (7) schieben und auf entsprechender Höhe mit M4 x 4 (4) fixieren.
- Montagewürfel auf Montagehülse schieben und mit M4 x 4 (4) fixieren.
- Seil (7) (Lieferlänge = Anlagenhöhe + 15 cm) nach Montage entsprechend einkürzen.