

Montageanleitung

Kettenzugrollo Modell K-120/ K-120-S - K-125/ K-125-S - K-130/ K-130-S

Warnung



Verletzungsgefahr durch herabfallende Rollowelle.

Bei unsachgemäßer Montage kann die Welle mit Behang herunterfallen.

- Träger fachgerecht und waagrecht montieren.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden. Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Rollo nach Montage auf sicheren Halt prüfen.


Achtung

Beschädigung oder Verschmutzung des Rollobehangs.


Bei Einbau ohne Schutzfolie kann der Behang beschädigt oder verschmutzt werden.

- Rollowelle inkl. Schutzfolie montieren.
- Schutzfolie nach der Montage mit dem mitgelieferten Folienmesser entfernen.

- ① Träger fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.
- ② Kunststoffrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Lagerstift eingefahren ist und selbstständig einrastet.
- ③ Rollowelle auf der Kettenseite mit Metallplättchen in den Schlitz des Trägers einhängen.

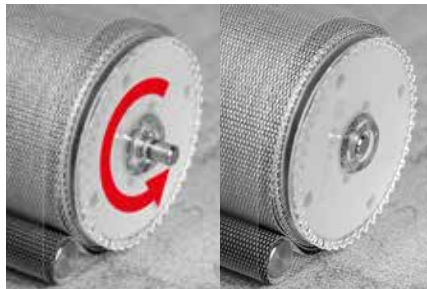

- ④ Rollowelle auf Gegenseite von unten einfahren. Kunststoffrad im Uhrzeigersinn drehen bis Lagerstift hörbar im Loch des Trägers einrastet.

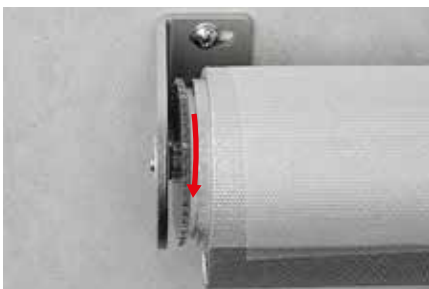

Hinweis: Abbildungen können je nach Modellvariante abweichen.

- ⑤ Hinweis-Etiketten entfernen, um Abstand zwischen Folie und Behang zu vergrößern.



- ⑥ Schutzfolie mit Folienmesser entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



- ⑦ Schutzpapier entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



Warnung



Strangulation von Kleinkindern durch Schlingen in Ketten.


- Beachten Sie unsere Kindersicherheitshinweise gemäß DIN EN 13120.
- Ketten außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Ketten aufzustellen.

Achtung

Beschädigung des Rollos durch Hindernisse im Fahrweg.

- Der Fahrweg des Behangs muss jederzeit frei sein.

- ⑧ Mitgelieferte Kettenstopper zur Sicherung der oberen und unteren Endlage anbringen.

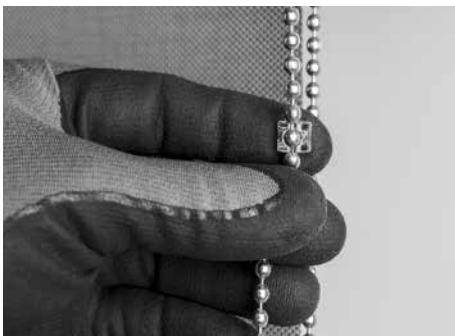

- ⑨ Fahrweg des Behangs auf freien Lauf prüfen.



Hinweis: Abbildungen können je nach Modellvariante abweichen.

Montageanleitung

Seilverspannung offene Rolloanlagen

Allgemeine Hinweise

- Die Träger werden vormontiert mit Seilverspannung geliefert.
- Die Seillänge ist ca. 20 cm länger als die Anlagenhöhe.
- Die integrierte Zugfeder sorgt für die automatische Seilspannung.



Warnung

Verletzungsgefahr durch herabfallende Rolloanlage.

Bei unsachgemäßer Montage kann die Rolloanlage herunterfallen.

- Träger müssen fest und tragfähig montiert werden.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden.
- Seilspannung nur im vorgesehenen Bereich einstellen – nicht überdehnen.

Montagewürfel für Seilverspannung Wandmontage

① Rollo montieren

Roloträger und Welle mit Behang laut modellabhängiger Montageanleitung montieren.

Die Abbildung des Trägers kann je nach Modellvariante abweichen.



② Montagehülse montieren

Montageposition der unteren Befestigung anhand der Anlagenhöhe und -breite festlegen und Montagehülse mit geeigneter Schraube an der Wand befestigen.



Hinweis

Ungenauere Ausrichtung führt zu schiefe Lauf der Behangs.

③ Montagewürfel aufstecken


Montagewürfel auf die Montagehülse aufstecken. Seil nach unten führen und ausrichten.



④ Seil kürzen

Seil auf Höhe der Unterkante des aufgesteckten Montagewürfels kürzen.

Danach Montagewürfel wieder abziehen.

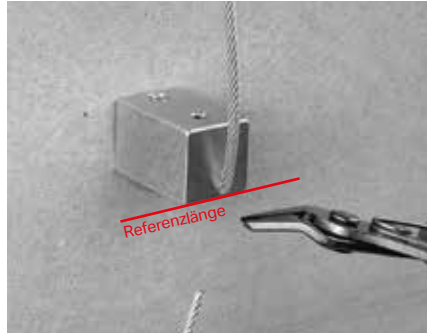**Wichtig**

- Seil locker ausrichten
- Zugfeder nicht vorspannen

⑤ Seil einfädeln



Seil von oben durch den Führungsbolzen des Fallstabs und anschließend durch den Montagewürfel führen.

**⑥ Seil fixieren**

Seil von unten in die Haltevorrichtung des Montagewürfels einführen (1) und mit dem vorderen Gewindestift sichern (2).

Wichtig

Seil muss komplett in Seilkanal eingefahren werden, damit der Gewindestift das Seil sicher fixieren kann.

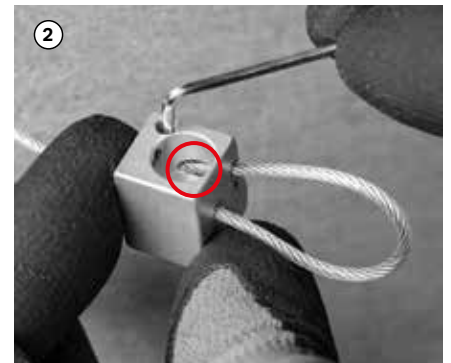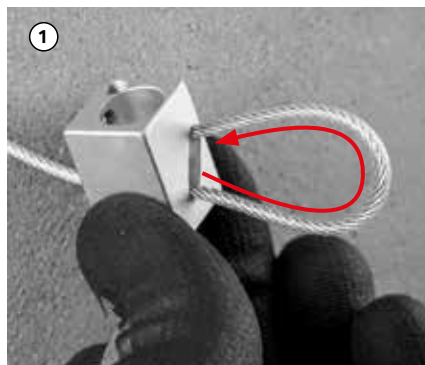**⑦ Seil spannen**

Seil nachziehen, bis es unten flach und bündig im Seilkanal liegt.

**⑧ Montagewürfel befestigen**

Montagewürfel auf die Montagehülse stecken und mit dem oberen Gewindestift fixieren.

Die integrierte Zugfeder im Träger stellt automatisch die optimale Seilspannung her.

**Wichtig**

Nach der Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen:

- Rollo mehrfach auf- und abfahren
- Gleichmäßigen Lauf und saubere Führung prüfen
- Sitz des Montagewürfels und der Seilspannung kontrollieren

Montagewürfel für Seilverspannung Bodenmontage

- ① **Rollo montieren**
 Rolloträger und Welle mit Behang laut modellabhängiger Montageanleitung montieren.

Die Abbildung des Trägers kann je nach Modellvariante abweichen.



- ② **Seil kürzen**
 Seil anhand der Anlagenhöhe und -breite nach unten bis zum Boden (Unterkante Montagewürfel) führen und kürzen.



Hinweis

Ungenauere Ausrichtung führt zu schiefem Lauf der Behangs.

Wichtig

- Seil locker ausrichten
- Zugfeder nicht vorspannen



- ③ **Seil einfädeln**
 Seil von oben durch den Führungsbolzen des Fallstabs und anschließend durch den Montagewürfel führen.



- ④ **Seil fixieren**
 Seil von unten in die Haltevorrichtung des Montagewürfels einführen (1) und mit dem vorderen Gewindestift sichern (2).

Wichtig

Seil muss komplett in Seilkanal eingefahren werden, damit der Gewindestift das Seil sicher fixieren kann.

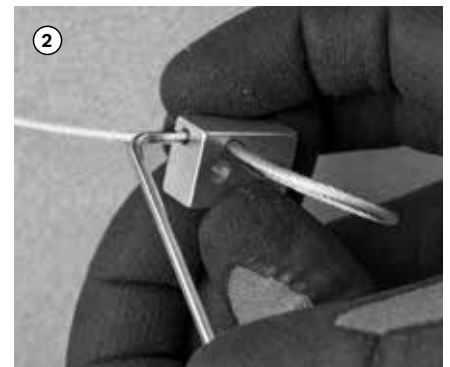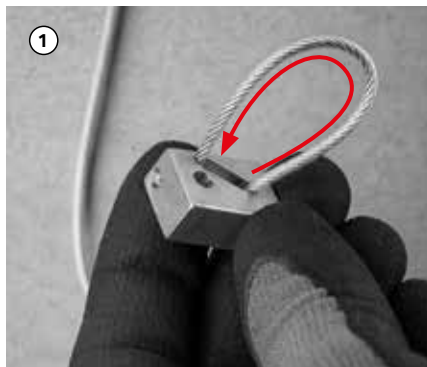

⑤ Seil spannen

Seil nachziehen, bis es unten flach und bündig im Seilkanal liegt.



⑥ Montagewürfel befestigen

Montagewürfel an der vorgesehenen Position am Boden verschrauben.

Die integrierte Zugfeder stellt automatisch die optimale Seilspannung her.



Wichtig

Nach der Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen:

- Rollo mehrfach auf- und abfahren
- Gleichmäßigen Lauf und saubere Führung prüfen
- Sitz des Montagewürfels und der Seilspannung kontrollieren