Montageanleitung

Stand 11/2026

E-64*

Hinweis

Die Rollowelle mit Behang ist bereits werkseitig für den Transport in der Kassette montiert und durch eine Schutzfolie vor Verschmutzung geschützt.

→ Vor der Montage muss die Rollowelle aus der Kassette entfernt werden.

→ Kassette vorsichtig auf eine saubere, weiche Unterlage legen um Beschädigungen zu vermeiden.

(1) Befestigungsschrauben der Revisionsblende entfernen und Revisionsblende abnehmen.

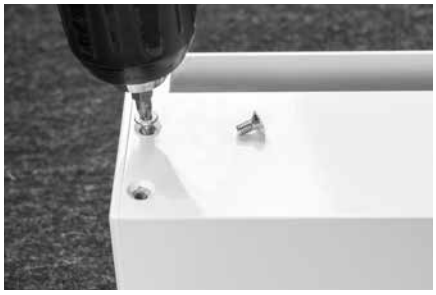

(2) Auf Gegenseite des Motos das Kunststoffrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Lagerstift eingefahren ist und selbstständig einrastet.

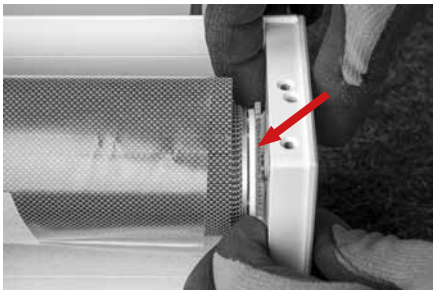

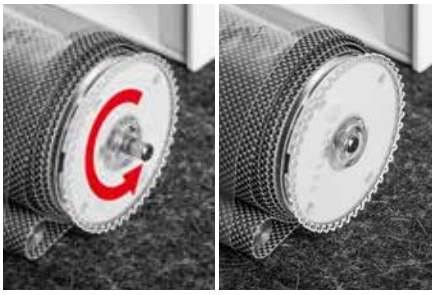

(3) Rollowelle vorsichtig entnehmen und Behang vor Verschmutzung oder Beschädigungen schützen.



*Die Bilder zeigen andere Modelle und Motoren. Die Montage des E-64 erfolgt jedoch in identischer Reihenfolge.

Durach GmbH | Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 67/9 88 84 - 0 | Fax: 0 75 67/9 88 84 - 20 | info@durach.com

Warnung



Verletzungsgefahr durch herabfallende Kassette oder Rollowelle.

Bei unsachgemäßer Montage kann die Kassette oder Welle mit Behang herunterfallen.

→ Kassette fachgerecht und waagerecht montieren.

→ Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden. Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.

→ Kassette bzw. Welle mit Behang nach Montage auf sicheren Halt prüfen.

Achtung

Beschädigung oder Verschmutzung des Rollobehangs.

Bei Einbau ohne Schutzfolie kann der Behang beschädigt oder verschmutzt werden.

→ Rollowelle inkl. Schutzfolie montieren.

→ Schutzfolie nach der Montage mit dem mitgelieferten Folienmesser entfernen.

④ Leerkassette fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.



⑤ Rollowelle auf Motorseite mit Metallplättchen in den Schlitz der Höhenverstellung einhängen.

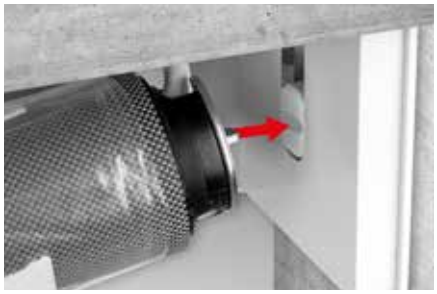

⑥ Rollowelle von unten einfahren. Kunststoffrad im Uhrzeigersinn drehen bis Lagerstift im Schlitz der Höhenverstellung hörbar einrastet.

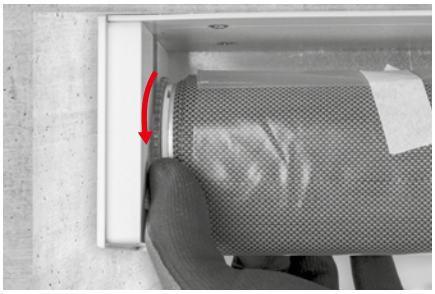

⑦ Hinweis-Etiketten entfernen, um Abstand zwischen Folie und Behang zu vergrößern.



⑧ Schutzfolie mit Folienmesser entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



⑨ Schutzpapier entfernen. Dabei darauf achten, dass der Behang nicht berührt oder beschädigt wird.



Achtung

Beschädigung des Rollos durch Hindernisse im Fahrweg.

→ Der Fahrweg des Behangs muss jederzeit frei sein.

Hinweis

Beim Versand und bei längerer Lagerung ist die Funkübertragung durch die Transportsicherung bzw. den Schlafmodus deaktiviert.

⑩ Um die Funkübertragung zu aktivieren, schließen Sie das Ladekabel an oder drücken Sie die Programmiertaste am Motor.
Der Behang bewegt sich kurz 3 Mal auf und ab.

Beachten Sie dazu die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.

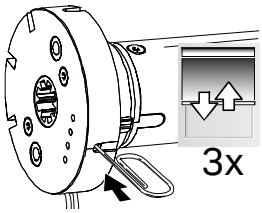

Hinweis

Die Rollowelle kann je nach Wickeldurchmesser in der Höhe angepasst werden, um einen geraden Lauf des Behangs sicherzustellen.

→ Die Verstellung erfolgt über die integrierte Höhenverstellung im Seitendeckel mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel.

→ Der Behang darf nicht an Kassette oder Schrauben streifen.

⑪ Fahrweg des Behangs auf geraden Lauf prüfen.

Bei Bedarf die Höhenverstellung im Seitendeckel anpassen, bis der Behang gerade läuft.



⑫ Obere und untere Endlage gemäß Einstellanleitung des Motors einstellen.

Einstellanleitung Somfy Sonesse RTS

⑬ Revisionsblende bündig auf Kassette schieben.



⑭ Revisionsblende von unten festschrauben.



⑮ Fahrweg des Behangs auf freien Lauf prüfen.

