


## Einsatz Glydea WT als DCT-Variante

Glydea Ultra WT kann auch als DCT-Variante genutzt werden.

Hierzu müssen die braune und schwarze Ader (Auf/Ab) des Antriebs gemeinsam

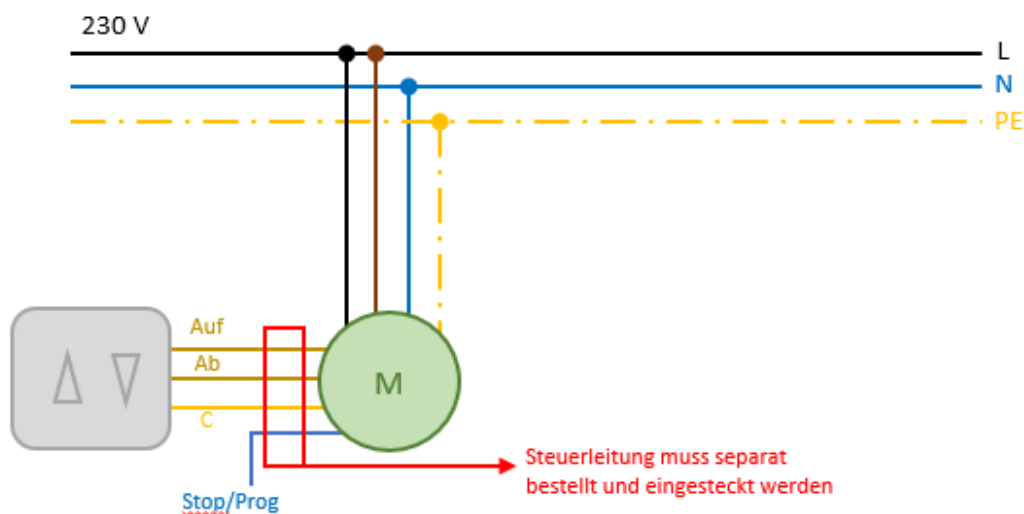

an L des Spannungsversorgungskabels angeschlossen werden.

Es muss zusätzlich eine 4-adrige Daten-/Steuerleitung am Antrieb eingesteckt werden (RJ12-Stecker), z.B. Art.Nr. 9015443.

Sobald der Antrieb entsprechend angeschlossen ist, handelt es sich um einen 100% DCT-Antrieb - mit den identischen Funktionen, z.B. Touch Motion.

Die Inbetriebnahme muss dann mit dem DCT-Einstelltool (Art.Nr. 9017068) vorgenommen werden. Die Anleitung zur Inbetriebnahme ist der Montageanleitung des Glydea Ultra DCT zu entnehmen.

### Wissensdatenbank

Suchbegriffe Glydea WT, Glydea DCT