


Montageanleitung

Sonic-Panel Modell P-512

Wandmontage mit Wandträgern und Magneten

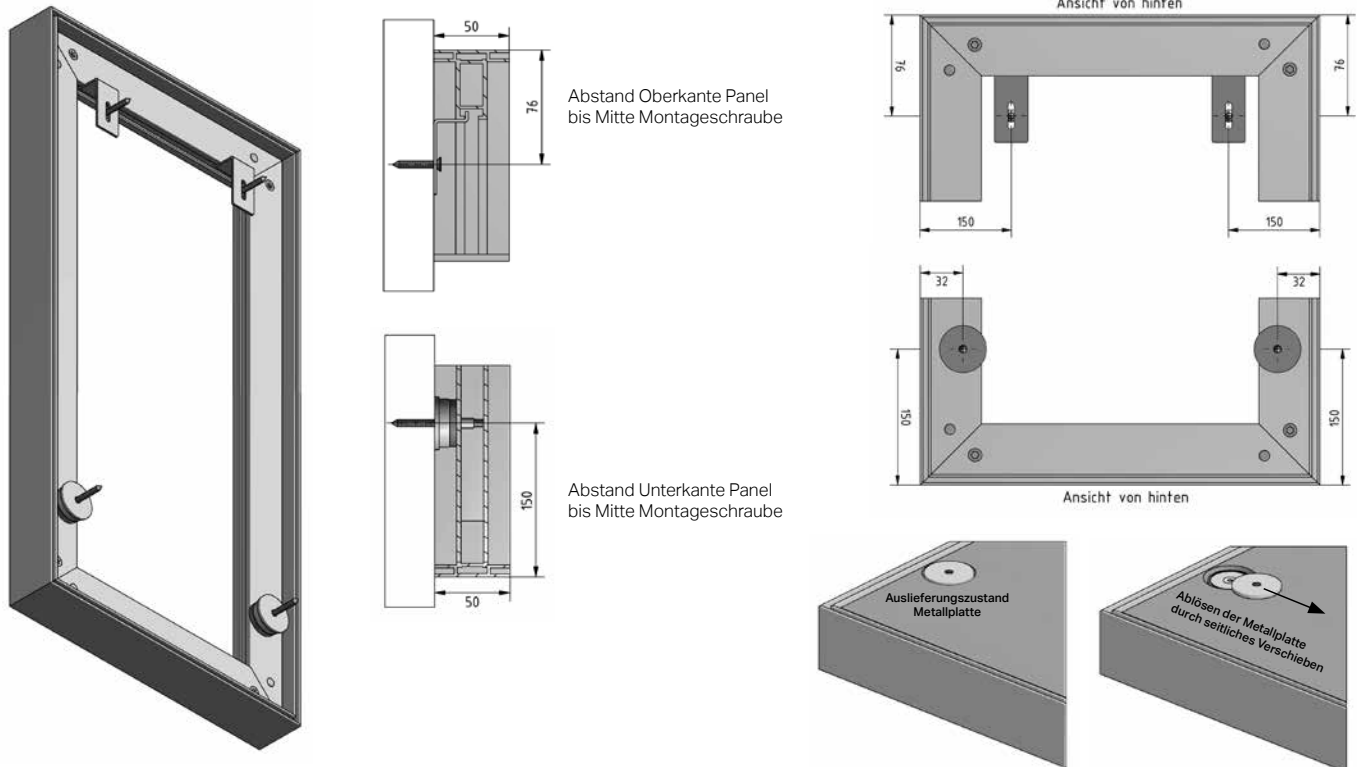

GEFAHR



Herabfallendes Panel durch fehlerhafte Montage.

Eine unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Sonic-Panels und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Die Montage darf nur durch Personen mit geeigneten Fachkenntnissen durchgeführt werden.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden. Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bereich unter dem Panel während der Montage freihalten.
- Panel erst loslassen, wenn alle Magnete vollständig haften.

GEFAHR



Magnetfeld der Befestigungsmagnete.

Das Magnetfeld kann Herzschrittmacher und andere aktive medizinische Implantate beeinflussen. Fehlfunktionen des Implantats und schwere gesundheitliche Schäden sind möglich.

- Montage und Handhabung Personen ohne aktive medizinische Implantate übertragen.
- Sicherheitshinweise des Implantatherstellers beachten.

Warnung



Quetschgefahr durch starke Magnetkräfte.

Magnete können beim Annähern schlagartig anziehen. Hände und Finger können gequetscht werden.

- Hände außerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.

Hinweis: Kunststoffscheiben zwischen Metallplatten und Magneten sind nur für den Transport und müssen entfernt werden.

(1) Metallplatten durch seitliches Verschieben von den Magneten lösen und Kunststoffscheiben entfernen.

(2) Montagepunkte der Wandträger anzeichnen:

150 mm von der linken und rechten Außenkante

76 mm von der Außenkante der Ober- und Unterkante

Bei der Montage mit mehreren Wandträgern den Abstand von Trägermitte zu Trägermitte des jeweiligen Panels übernehmen.

(3) Montagepunkte der Metallplatte anzeichnen:


32 mm von der linken und rechten Außenkante

150 mm von der Außenkante der Ober- und Unterkante

Bei der Montage von mehreren Magneten den Abstand von Metallplattenmitte zu Metallplattenmitte des jeweiligen Panels übernehmen.

(4) Wandträger und Metallplatten fachgerecht und und lotrecht an Wand montieren.

Hinweis: Unebenheiten können durch Anziehen oder Lösen der Schrauben der Magnete ausgeglichen werden. Schrauben mit einem 5-mm-Sechskantschlüssel um maximal 5 mm verstellen.

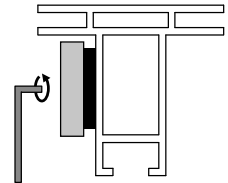

(5) Panel von oben in alle Wandträger einhängen. Dabei darauf achten, dass alle Wandträger korrekt eingehängt sind.

(6) Panel unten langsam zur Wand führen, bis alle Magnete vollständig auf den Metallplatten haften. Hände außerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.

(7) Montage auf sicheren Halt prüfen!